

# インテリジェントスイッチ BS-G2024MR/BS-G2016MR リファレンスガイド

このたびは、弊社製インテリジェントスイッチをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

本書は、メニューインターフェース、 CLI コマンドについて説明しています。 必要に応じてお読みください。 本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられております。

BUFFALO™は、株式会社メルコホールディングスの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

本書では™、®、© などのマークは記載していません。

本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。 本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありまし

たら、お買い求めになった販売店または弊社サポートセンターまでご連絡ください。 本製品は一般的なオフィスや家庭の OA 機器としてお使いください。万一、一般 OA 機器以外として使用さ

- れたことにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。 ・医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しないでください。
- ・一般 OA 機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときは、ご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。

本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでください。また、弊社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。

本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等(または役務)に該当するものについては、日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可(または役務取引許可)が必要です。

本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載 された取扱方法に違反する使用はお止めください。

弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失・破損した場合については、保証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったために、データを消失・破棄に伴う損害が発生した場合であっても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。

本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品 に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。

# 目次

1	初期設定	7
	IP アドレスの設定	7 9 0
2	メニューインターフェース1	3
	メニューインターフェースの操作 1 メニューインターフェースへのアクセス 1 メニュー階層 1 System メニュー 1 Port メニュー 3 Address Table メニュー 3 Spanning Tree メニュー 4 Quality of Service メニュー 4 Security メニュー 5 Trunk メニュー 5 SNMP メニュー 6 IGMP メニュー 6 Statistics メニュー 6 Command Line メニュー 6 Exit メニュー 6	3 3 4 7 0 6 9 2 5 2 7 0 3 4 5
3	コマンドラインインターフェース67	7
	コマンドラインインターフェースの操作	7 8 1

Interface ethernet	72
end	73
exit	73
ping	74
show running-config	75
system firmware-tftp download	76
system firmware-tftp ip	77
system firmware-tftp path/file	77
system config-tftp load / system config-tftp save	78
system config-tftp ip	79
system config-tftp path/file	79
SNMP コマンド	80
snmp-server name	
snmp-server location	81
snmp-server contact	81
snmp-server community	82
snmp-server host	83
snmp-server host-authorization	84
snmp-server trap	84
show snmp	85
システム管理コマンド	86
show system	
system web	87
system console timeout	87
system telnet	88
system telnet timeout	88
system snmp	89
system save	89
system reset	90
system restore-all	90
system restore-except-ip	91
system ip	91
system mask	92
system gateway	92
system ip-mode	93
show ip	94
system username	94
system password	95
system password-protection enable / disable	
management-vlan	
system ip-filter	
system ip-filter address	
show management-vlan	97
インターフェースコマンド	98

description	98
shutdown	98
negotiation auto	99
speed	99
duplex	100
flow-ctrl	100
show interfaces	
mirror	
show mirror	
Bcast-Rate-Limit	
Mcast-Rate-Limit	
DLF-Rate-Limit	
show Bcast-Rate-Limit	
show Mcast-Rate-Limit	
show DLF-Rate-Limit	
system stat-reset	
jumbo enable / jumbo disable	
リンクアグリゲーションコマンド	
trunking add	
trunking remove	
lacp	
show trunking	
MAC アドレスコマンド	
mac-address-table static	
no mac-address-table dynamic	
mac-address-table flush-dynamic	
mac-address-table aging-time	
show mac-address-table aging-timeshow mac-address-table aging-time	
show mac-address-table dynamicshow mac-address-table dynamic	
show mac-address-table static	
MAC アドレスフィルタコマンドsystem mac-security enable / system mac-security disable	
mac-address-table secure	
show mac-address-table secure	
スパニングツリーコマンドspanning-tree	
spanning-tree hello-time max-age forward-time	
spanning-tree default-timerspanning-tree default-timer	
spanning-tree priority	
spanning-tree forward-bpdu	
spanning-tree port-priority	
spanning-tree path-cost	
spanning-tree fastlink	
show spanning-tree brief	125

show spanning-tree interface Ethernet	
VLAN コマンド	127
vlan database	
vlan	127
switchport access vlan	128
switchport access native	128
show vlan brief	
inet-mansion	130
show vlan vlan	
show vlan pvid	
QoS コマンド	
system gos	
system tos/diff	
COS	
traffic-priority	
Layer3-mode	
diffserv	
tos	
queue-mode	
show cos	
show layer3-mode	
show diffsery	
show tos	
show queue-mode	
Radius コマンド	
system radius server-ip	
system radius shared-secret	143
system radius authen-mode	
ポートセキュリティーコマンド	
dot1x accounting enable / dot1x accounting disable	
dot1x foward enable / dot1x foward disable	
dot1x server enable / dot1x server disable	
dot1x server-ip	
dot1x server-port	
dot1x shared-secret	
dot1x secserver enable / dot1x secserver disable	
dot1x sec-server-ip	
dot1x sec-server-port	
dot1x sec-shared-secret	
dot1x sec-shared-secret	
dot1x timeoutdot1x retry-count	
dot1x re-authenperiod	
dot1x re-authenperioddot1x termination-action	
dot1x port-control enable	
doctry port dorition original minimum	102

	dot1x mac-control enable	152
	dot1x disable	153
	show dot1x	154
SN	NTP コマンド	155
	show sntp	
	system sntp enable / system sntp disable	156
	system sntp server-ip	156
	system sntp max-resync-time	157
	system sntp time-zone	157
IG	MP コマンド	159
	show igmp	
	system igmpsnooping enable / system igmpsnooping disable	159
	system igmpsnooping hostportage	
	system igmpsnooping routerportage	160
シ	ステムログコマンド	
	system log remote-enable / remote-disable	
	system log ip	
	system log with-name / system log without-name	
	system log config-facility	
	system log auth-facility	
	system log device-facility	
	system log system-facility	
	show log	
ル	ープ検出コマンド	165
	show loop-detection	
	loop-detection enable / loop-detection disable	
	detected-action	
	thrash-limit	
	thrash_timeout	167

# **MEMO**



# 初期設定

# IP アドレスの設定

本製品のIPアドレスを設定する手順を説明します。 設定画面への接続方法は、次の3通りがあります。

- RS-232C(コンソール)接続(ハイパーターミナル)
  - ※ Windows Vista をお使いの場合は、OS の機能としてハイパーターミナルが実装されていないため、別途ターミナルエミュレーションソフトをご用意ください。
- ネットワーク接続(TELNET)
- ネットワーク接続(Web ブラウザ)

本書では、「RS-232C(コンソール)接続(ハイパーターミナル)」と「ネットワーク接続(TELNET)」での手順を説明いたします。

□★ Web ブラウザから接続する場合は、「導入ガイド」を参照してください。


## 設定画面ヘログインする前に

設定画面にログインする前に、準備が必要です。次の手順で準備をおこなってください。 「RS-232C(コンソール)接続(ハイパーターミナル)」と「ネットワーク接続(TELNET)」で手順がことなります。該当する項目をご覧ください。

#### RS-232C(コンソール)接続(ハイパーターミナル)

- 1 本製品と設定用コンピューター(または VT100 互換ターミナル)を、付属の RS-232C ケーブルで接続します。
- 2 ターミナルソフトを次のとおりに設定し、本製品にアクセスします。
  - 接続方法: COM1 など
  - データレート: 9600bps
  - データビット: 8
  - ストップビット: 1
  - パリティ:なし
  - フロー制御:なし
  - エミュレーション設定: VT100 (または自動検出)
  - キーの使いかた(ハイパーターミナル使用時):ターミナルキー

**3** ターミナルが適切にセットアップできたら、ログインメニューが表示されます。 文字が表示されない場合は <Enter> を押してください。

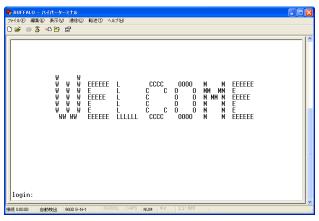

#### ネットワーク接続(TELNET)

- 1 本製品の 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ポートと、設定用のコンピューターを UTP/STP ケーブルで接続します。
- 2 設定用コンピューターの IP アドレスを適切な値に設定します。

□メモ 本製品のデフォルト(出荷時)の IP アドレスは、192.168.1.254(255.255.255.0)です。


**3** TELNET を使ってネットワーク上からログインします。 正しく接続されるとログインメニューが表示されます。

⚠注意 本製品は同時に 4 つの TELNET セッションをサポートします。

## ログインする

本製品へログインするときは、ユーザー名とパスワードを入力します。 デフォルトのユーザー名、パスワードは次のとおりです。

- ユーザー名 :admin
- パスワード: (何も設定されていません)
- 1 Login: に admin と入力し、<Enter> を押します。
- Password: には何も入力しないで、<Enter> を押します(Password はデフォルトでは設定されていません)。 「Main Menu」が表示されます。

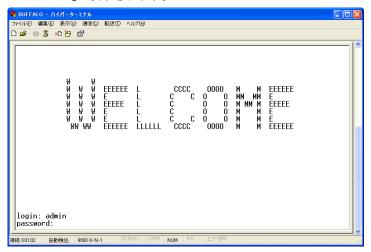

### IP アドレスの設定

本製品の IP アドレスは、手動設定または DHCP による自動設定で設定をおこないます。

#### 手動設定する

IP アドレスを割り当てる前に、ネットワーク管理者へ次の情報を確認してください。

- ・本製品用の IP アドレス
- ネットワークのサブネットマスク
- ネットワークのデフォルトゲートウェイ

次の場合を例に、IPアドレスを変更します。

設定手順は次のとおりです。

- 1 本製品にログインします。
- 2 <a> を押して、「a. System」を選択します。 「System」画面が表示されます。
- **3** <c> を押して、「c. IP Configuration」を選択します。 「System / IP Configuration」画面が表示されます。
- **4** 「IP Assignment Mode」を選択して、<space> を押し、「Manual」に設定します。
- **5** 「IP Address Iの値を選択して、<Enter> を押します。
- **6** 192.168.2.10(本製品用のIPアドレス)を入力し、<Enter>を押します。
  - ■メモ TELNET 接続にて設定をおこなっている場合、ここで通信ができなくなります。パソコンの IP アドレスを、本製品に設定した IP アドレスと同じネットワークアドレスになるように変更して再度ログインしてください。
- 7 「Subnet Mask」の値を選択して、<Enter> を押します。
- **8** 255.255.255.0(ネットワークのサブネットマスク)を入力し、<Enter>を押します。
- 9 「Default Gateway」の値を選択して、<Enter> を押します。

- 10 192.168.2.1(ネットワークのデフォルトゲートウェイ)を入力し、<Enter> を押します。
  - ■メモ TELNET で接続したときは、「ホストとの接続が切断されました」と表示されますので、TELNET の画面を閉じてください。
- **11** <Esc> キーを 2 回押します。「Main Menu」に戻ります。
- 12 <m> を押して、「m. Exit」を選択します。
  TELNET 接続の場合は、「ホストの接続が切断されました」と表示されます。

#### DHCP サーバーから自動取得する

DHCP サーバーから IP アドレスなどを自動的に取得するための設定手順を説明します。

設定手順は次のとおりです。

- 1 本製品にログインします。
- **2** <a> を押して、「a. System」を選択します。「System」画面が表示されます。
- **3** <c> を押して、「c. IP Configuration」を選択します。 「System / IP Configuration」画面が表示されます。
- **4** 「IP Assignment Mode」を選択して、<space> を押し、「DHCP」に設定します。
  - TELNET 接続にて設定をおこなっている場合、ここで通信ができなくなります。パソコンの IP アドレスを、本製品に割り当てられた IP アドレスと同じネットワークアドレスになるように変更して再度ログインしてください。
- 5 <Esc> キーを2回押します。 「Main Menu」に戻ります。
- **6** <m> を押して、「m. Exit」を選択します。 「ホストの接続が切断されました」と表示されます。
  - ■メモ TELNET で接続している場合は、「ホストとの接続が切断されました」と表示されま すので、TELNET の画面を閉じてください。

## 設定の保存

本製品の設定を変更したときは、設定内容をフラッシュメモリーに保存する必要があります。 保存しないと、本製品を Reset (再起動) したときに、設定内容が失われます。 ここでは、メニュー形式の設定インターフェースを使って設定内容を保存する手順を説明します。

設定手順は次のとおりです。

- 1 本製品にログインします。
- **2** <ctrl> と <w> を押します。 「Do you want to save configuration to NVRAM?」が表示されます。
- **3** <y> を押します。設定内容が保存されます。

△注意 各種設定を完了した後は、必ず設定を保存してください。

# メニューインターフェース

# メニューインターフェースの操作

ここでは、メニューインターフェースの使いかたを説明します。

#### メニューインターフェースへのアクセス


本製品の設定は、RS-232C(コンソール)接続またはネットワーク接続(TELNET) でつないだ設定用のコンピューターを使って、メニューインターフェースから設定できます。

- □メモ ログイン手順に関しては、「第1章 初期設定」(P.7) を参照してください。
  - この章では、BS-G2024MR の画面を使って説明しています。

#### メニューインターフェースの見方

メニューインターフェースでは、次のような画面が表示されます。

メニュータイトル お 設定メニュー それぞれのメニューの設定できる項目が 表示されます。 ま示されます。 ま示されます。 まっています。 まっています。

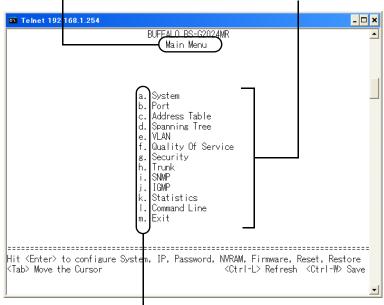

設定メニューのアルファベットを入力して、設定を行いま

# メニュー階層

メニューインターフェースのメニュー項目と体系は、次のとおりです。各メニューの説明は、それぞれのページを参照してください。

lain Menu	内容
System メニュー	
システム情報の表示 (P.17)	システム情報を表示します。
システム情報の設定 (P.19)	システム情報を設定します。
IP 情報の設定 (P.20)	IP アドレスに関する設定を行います。
パスワードの設定 (P.21)	ユーザー名、パスワードの設定を行います。
ューザー認証(RADIUS)の設定 (P.23)	RADIUS 認証の設定を行います。
SNTP の設定 (P.24)	SNTP 機能に関する設定を行います。
Syslog 転送設定 (P.25)	Syslog に関する設定を行います。
ログ情報 (P.26)	口グ情報を表示します。
設定ファイルの保存/復元 (P.27)	設定ファイルの保存復元を行います。
ファームウェアの更新 (P.28)	ファームウェアのダウンロードを行います。
設定初期化 (P.29)	工場出荷時設定に戻します。
IP アドレス以外の設定初期化 (P.29)	IP アドレス以外を工場出荷時設定に戻します。
再起動 (P.29)	再起動します。
設定内容のフラッシュメモリーへの保存 (P.29)	設定を保存します。
Port メニュー	
ポート情報表示 (P.30)	ポートの情報を表示します。
ストームコントロール設定 (Broadcast)(P.32)	ブロードキャストに対するストームコント ロールを設定します。
ストームコントロール設定(Multicast) (P.33)	マルチキャストに対するストームコント ロールを設定します。
ストームコントロール設定(DLF) (P.34)	DLF(宛先不明ユニキャスト)に対するストームコントロールを設定します。
ポートミラーリング設定 (P.35)	ポートミラーリングを設定します。
Address Table メニュー	
静的アドレス設定 (P.36)	静的 MAC アドレスを設定します。
ダイナミックアドレス設定 (P.37)	MAC アドレステーブルを表示します。
MAC アドレスのエージング時間設定 (P.38)	エージング時間を設定します。

Spanning Tree メニュー	
スパニングツリー設定 (P.39)	STA の全般的な設定をします。
ポート設定 (P.41)	STA のポート設定をします。
VLAN メニュー	
VLAN 設定 (P.42)	VLAN の作成を行います。
VLAN メンバー設定 (P.43)	VLAN のメンバーを設定します。
VLAN ポート設定 (P.44)	ポートの VLAN 設定を行います。
Quality of Service メニュー	
出カキューモード設定 (P.45)	キューモードの設定を行います。
トラフィッククラステーブルの設定 (P.46)	トラフィッククラスのプライオリティー キュー割当を行います。
トラフィックポートのプライオリ ティー設定 (P.48)	ポートの優先度を設定します。
レイヤー3のプライオリティーモード 設定 (P.49)	IP パケットに対する優先度の動作モードを 設定します。
IP Precedence 設定 (P.50)	TOS-IP precedence 設定を行います。
DSCP の優先度表示 (P.51)	Diffserv (DSCP) 設定を行います。
Security メニュー	
IP フィルタリング設定 (P.52)	IP フィルタの設定を行います。
ポート認証設定 (P.53)	ポートの認証設定をおこないます。
MAC アドレスフィルタ設定 (P.55)	MAC アドレスフィルタリングの設定をおこないます。
Trunk メニュー	
トランク設定情報 (P.57)	トランク設定情報を表示します。
トランク設定 (P.58)	トランクを設定します。
SNMP メニュー	
コミュニティーテーブル設定 (P.60)	コミュニティー名を設定します。
ホストテーブル設定 (P.61)	SNMP ホストの設定を行います。
認証トラップ設定 (P.62)	SNMPトラップの設定を行います。
IGMP メニュー	
IGMP スヌーピング設定 (P.63)	IGMP スヌーピングの設定を行います。
Statistics メニュー	
統計情報表示 (P.64)	統計情報を表示します。
統計情報のクリア (P.65)	統計情報をクリアします。
Command Line メニュー	
CLI モード切り替え (P.65)	CLI モードに入ります。

#### 第2章 メニューインターフェース

Exit メニュー	
Exit メニュー (P.65)	ログアウトします。


各種設定を行った場合は、「設定内容のフラッシュメモリーへの保存」(P29) を参照して設定内 容を保存してください。

## System メニュー

# システム情報の表示

本製品に関する情報を表示します。

#### Main Menu — System — System Information

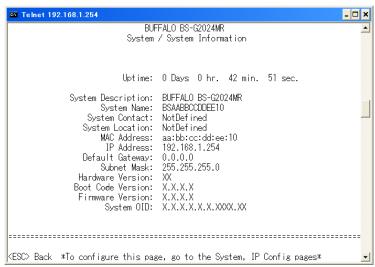

パラメーター	説明
Uptime	本製品の稼働時間が表示されます。
System Description	本製品の情報が表示されます。
System Name	本製品の名前を表示します。
System Contact	本製品の管理者名を表示します。
System Location	本製品が設置されている場所を表示します。
MAC Address	本製品の MAC アドレスを表示します。
IP Address	本製品の IP アドレスを表示します。
Default Gateway	本製品のデフォルトゲートウェイアドレスを表示します。
Subnet Mask	本製品のサブネットマスクを表示します。
Hardware Version	ハードウェアバージョンを表示します。
Boot Code Version	ブートコードのバージョンを表示します。


#### 第2章 メニューインターフェース

パラメーター	説明
Firmware Version	ファームウェアのバージョンを表示します。
System OID	OID を表示します。

## システム情報の設定

本製品を識別する情報を設定します。

#### Main Menu — System — System Configuration

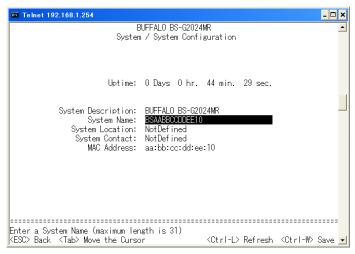


パラメーター	説明
Uptime	本製品の稼働時間が表示されます。
System Description	本製品の情報が表示されます。
System Name	本製品の名前を設定します。(半角英数字、" -" (ハイフン)、" _" (アンダーバー) で 31 文字以内 / デフォルト: BS+MAC アドレス)
System Location	本製品が設置されている場所を設定します。(半角英数字、"-"(ハイフン)、"_"(アンダーバー)で31文字以内/デフォルト:NotDefined)
System Contact	本製品の管理者名を設定します。(半角英数字、"-"(ハイフン)、"_"(アンダーバー)、"@"(アットマーク)、"."(ドット)で31文字以内/デフォルト:NotDefined(未登録))
MAC Address	本製品の MAC アドレスが表示されます。

## IP 情報の設定

本製品の IP アドレスなどを設定します。

#### Main Menu — System — IP Configuration

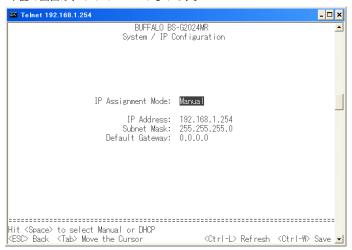


パラメーター	説明
IP Assignment Mode	IP アドレスを割り当てる方法を指定します。
	Manual:
	手動で IP アドレスを割り当てます。(デフォルト)
	DHCP:
	IP アドレスを DHCP サーバーより取得します。
IP Address	IP アドレスを設定します。(デフォルト: 192.168.1.254)
Subnet Mask	サブネットマスクを設定します。 (デフォルト: 255.255.255.0)
Default Gateway	デフォルトゲートウェイを設定します。 (デフォルト:0.0.0.0)

## パスワードの設定

本製品にログインするユーザー名・パスワードを設定します。

#### Main Menu — System — Passwords

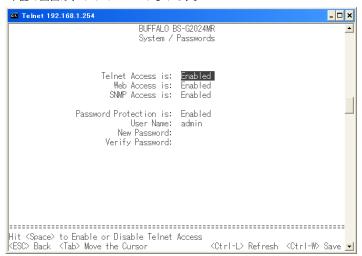

パラメーター	説明
Telnet Access is	Telnet によるアクセスを有効または無効にします。 (デフォルト: Enabled(有効))
Web Access is	Web によるアクセスを有効または無効にします。 (デフォルト: Enabled(有効))
SNMP Access is	SNMP によるアクセスを有効または無効にします。 (デフォルト: Enabled(有効))
Password Protection is	ログインパスワードを有効または無効にします。 (デフォルト: Enabled(有効))
User Name	ログイン時のユーザー名を設定します。 (半角英数字、"-"(ハイフン)、"_"(アンダーバー)で 1 ~ 8 文 字以内 / デフォルト: admin)
New Password	ログイン時のパスワードを設定します。 (半角英数字、"-"(ハイフン)、"_"(アンダーバー)で8文字以 内/デフォルト:なし)

パラメーター	説明
Verify Password	確認のためパスワードを再入力します。 (半角英数字、"-"(ハイフン)、"_"(アンダーバー)で 8 文字以 内 / デフォルト: なし)

すでにパスワードが設定されている場合でも、「New Password」、「Verify Password」欄は何も表示されません。


パスワードをお忘れになると、設定をおこなうことができなくなります。忘れてしまった場合は、 バッファロー修理センターまで本製品をお送りください。(有償修理)

## ユーザー認証(RADIUS)の設定

本製品ヘログインする際のユーザー認証の設定をおこないます。

#### Main Menu — System — RADIUS

下記の画面は、BS-G2024MR のものです。

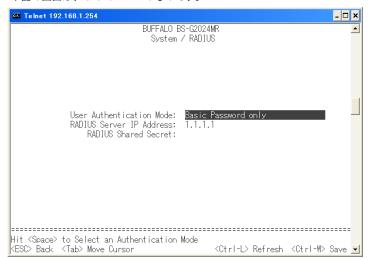

パラメーター	説明
User Authentication Mode	ログイン時のユーザー認証の方法を設定します。 (デフォルト: Basic Password only)
	Basic Password only: 本製品内部に保存されたユーザー/ パスワードで認証を おこないます。
	Basic Password then Remote RADIUS: 最初に本製品で認証をおこない、認証失敗した場合は RADIUS 認証をおこないます。
	Remote RADIUS Only: RADIUS 認証のみをおこないます。
RADIUS Server IP Address	RADIUS サーバーの IP アドレスを設定します。 (デフォルト: 1.1.1.1)
RADIUS Shared Secret	シークレットキーを設定します。(半角英数字、"-"(ハイフン)、"_"(アンダーバー)20 文字まで / デフォルト:なし)

認証方式は、PAP のみサポートしています。


ログインユーザーに対する RADIUS 認証は、リモートログイン(WEB または Telnet)に対して有効で、RS-232C(コンソール)からログインする場合は、RADIUS 認証は行いません。

## SNTP の設定

SNTP 機能に関する設定をおこないます。

#### Main Menu — System — SNTP with Time Config

下記の画面は、BS-G2024MR のものです。

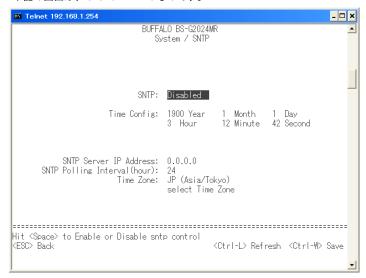


パラメーター	説明
SNTP	SNTP 機能の有効(Enabled)/ 無効(Disabled)を設定します。 (デフォルト: Disabled(無効))
Time Config	日付と時刻を設定します。 (デフォルト: 1900 Year 1 Month 1 Day 0 Hour 0 Minute 0 Second)
SNTP Server IP Address	SNTP サーバーの IP アドレスを設定します。 (デフォルト: 0.0.0.0)
SNTP Polling Interval (hour)	SNTP サーバーに時刻を問い合わせる間隔を設定します。 (設定値:1 ~ 24(時間)/ デフォルト:24(時間))
Time Zone	一覧より、タイムゾーンを選択します。 「Select Time Zone」にカーソルを合わせ、 <enter> キーを押 すと、タイムゾーンの一覧が表示されます。 (デフォルト: JP(Asia/Tokyo))</enter>

SNTP を使用しない場合、本製品が起動したときに 1900 年 1 月 1 日 0 時 0 分 0 秒が設定され、この日付を起点にカウントされます。

# Syslog 転送設定

本製品のログ情報を Syslog サーバーに転送する設定をおこないます。

#### Main Menu — System — System Log Transmit

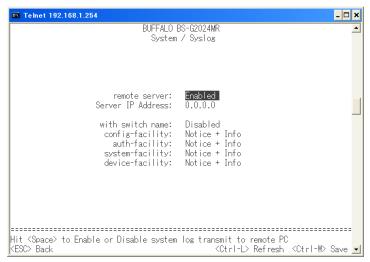


パラメーター	説明
remote server	Syslog 転送機能の有効(Enabled)/ 無効(Disabled)を設定します。 (デフォルト: Enabled(有効))
Server IP Address	Syslog サーバーの IP アドレスを設定します。 (デフォルト: 0.0.0.0)
with switch name	転送するヘッダにスイッチ名を付加するかどうかを選択します。(デフォルト: Disabled (無効))
config-facility	設定に関するログで、転送する種類を設定します。 (デフォルト: Notice + Info)
auth-facility	認証に関するログで、転送する種類を設定します。 (デフォルト: Notice + Info)
system-facility	システムに関するログで、転送する種類を設定します。 (デフォルト: Notice + Info)
device-facility	デバイスに関するログで、転送する種類を設定します。 (デフォルト: Notice + Info)

# ログ情報

本製品のログ情報を表示します。

#### Main Menu — System — Log Information

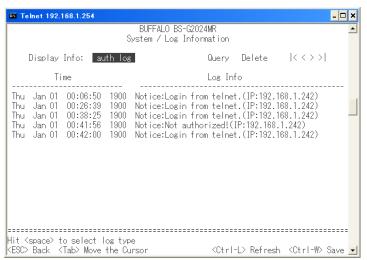


パラメーター	説明
Display Info	表示するログの種類(auth/config/device/system)を 選択します。 (デフォルト: auth log)
Query	ログを表示します。
Delete	ログを消去します。
<<>>	ログが複数のページにわたる場合、ページを切り替えます。
Time	ログの時間を表示します。
Log Info	ログを表示します。

## 設定ファイルの保存/復元

本製品の設定ファイルを保存/復元します。

#### Main Menu — System — Configuration Management

下記の画面は、BS-G2024MR のものです。

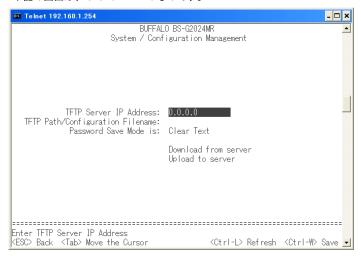

パラメーター	説明
TFTP Server IP Address	TFTP サーバーの IP アドレスを設定します。(デフォルト:0.0.0.0)
TFTP Path/Configuration Filename	ダウンロードまたはアップロードする設定ファイル名を設定します。半角英数字、"-"(ハイフン)、"_"(アンダーバー)、"."(ドット)で50文字以内(スペースは不可)で入力します。 (デフォルト:なし)
Password Save Mode is	パスワードの保存方法を設定します。(デフォルト: Clear Text)
	Encrypted: 暗号化して保存します。
	Clear Text: クリアテキストで保存します。
	Download from server:
	TFTP サーバーから設定ファイルのダウンロードを実行します。ダウンロード後機器は自動的にファイルを保存しリブートします。ダウンロードおよびリブートが完了するまで機器の電源を落としたり操作をしないでください。
	Upload to server:
	TFTP サーバーに設定ファイルをアップロードします。

設定ファイルの保存/復元には別途 TFTP サーバーが必要です。


設定を復元する場合は、本製品を初期化してから復元してください。初期化せずに復元した場合、正しく復元できないことがあります。

### ファームウェアの更新

本製品のファームウェアを更新します。

#### Main Menu — System — Firmware

下記の画面は、BS-G2024MR のものです。

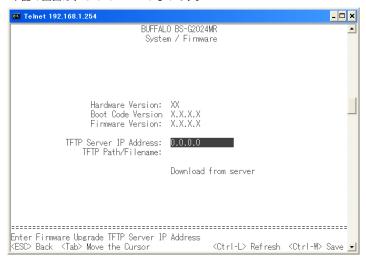

パラメーター	説明
Hardware Version	現在のハードウェアバージョンが表示されます。
Boot Code Version	現在のブートコードバージョンが表示されます。
Firmware Version	現在のファームウェアバージョンが表示されます。
TFTP Server IP Address	TFTP サーバーの IP アドレスを設定します。(デフォルト:0.0.0.0)
TFTP Path/Filename	バージョンアップするファームウェアのファイル名を入力しま す。
Download from server	本項目を選択し、 <enter> キーを押すと Downloading new firmware will overide current one. Proceed? Yes/No と聞かれます。Yes を選択するとバージョンアップを開始します。No を選択すると前画面に戻ります。</enter>

ファームウェアのバージョンアップには別途TFTPサーバーを準備する必要があります。TFTPサーバーの使用方法はTFTPサーバーソフトのマニュアルをご覧ください。

バージョンアップ中は絶対に本製品の電源を落とさないでください。バージョンアップが完了すると、画面左下に Operation complete. と表示されます。その後、Download new firmware complete. Hit <Enter> to reboot Switch と表示されますので、<Enter> キーを押してください。本製品が再起動し、新しいファームウェアが有効になります。

### 設定初期化

本製品の設定を工場出荷時の状態に戻します。

#### Main Menu — System — Restore Defaults

本メニューを選択すると Restoring defaults will cause a reset. Proceed? Yes/No と聞かれます。 Yes を選択すると設定値が工場出荷時に戻ります。No を選択すると前画面に戻ります。

### IP アドレス以外の設定初期化

本製品の IP アドレス以外の設定を工場出荷時の状態に戻します。

#### Main Menu — System — Restore Defaults except IP

本メニューを選択すると Restoring defaults will cause a reset. Proceed? Yes/No と聞かれます。Yes を選択するとIPアドレス以外の設定値が工場出荷時に戻ります。Noを選択すると前画面に戻ります。

## 再起動

本製品を再起動します。

#### Main Menu - System - Reset

本メニューを選択すると Do you want to reset the switch? Yes/No と聞かれます。Yes を選択すると再起動が実行されます。このとき、設定値は保持されます。No を選択すると前画面に戻ります。

# 設定内容のフラッシュメモリーへの保存

設定内容を本製品のフラッシュメモリーへ保存します。

#### Main Menu — System — Save Configuration

本メニューを選択すると Do you want to save configuration to NVRAM? Yes/No と聞かれます。Yes を 選択すると現在の設定値をフラッシュメモリーに保存します。Noを選択すると前画面に戻ります。


設定値の変更を行ったあとは、必ず本メニューを実行してください。実行しないと電源を切ったときに設定値が保存されません。また、各設定画面で <ctrl + w> キーを押すと本メニューと同様に設定値の保存が行えます。

# Port メニュー

## ポート情報表示

本製品のポート情報を表示します。

#### Main Menu — Port — Port Information

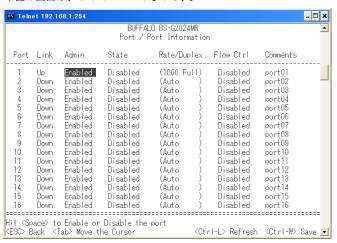

パラメーター	説明
Port	ポート番号を表示します。
Link	リンクしているかしていないかを表示します。
Admin	ポートが Enabled (有効)か Disabled (無効)かを表示します。 Disabled (無効)の場合、物理リンクが確立していてもフレーム転 送をおこないません。 (デフォルト:全ポート Enabled (有効))
State	ポートの状態を表示します。


パラメーター	説明
Rate/Duplex	オートネゴシエーションの有効 / 無効や無効の場合の手動による通信モード設定を行います。(デフォルト:全ポート Auto) Auto: オートネゴシエーションに設定します。 10Half: 10Mbps Half Duplex モードに設定します。 10Full: 10Mbps Full Duplex モードに設定します。 100Half: 100Mbps Half Duplex モードに設定します。 100Full: 100Mbps Full Duplex モードに設定します。 リンクが確立している場合は、Autoで設定されていても、実際に動作しているモードが表示されます。 Gigabit で通信する場合、本製品と本製品に接続する機器の双方を Auto モードに設定する必要があります。
Flow Ctrl	フローコントロールの有効 / 無効を設定します。 (デフォルト: Disabled (無効)) Auto: 自動で有効 / 無効を決定します。(オートネゴシエーションが有効の場合) Enabled: フローコントロールを有効にします。(オートネゴシエーションが無効の場合) Disabled: フローコントロールを無効にします。
Comments	ポートに名前を設定します。(半角英数字、"-"(ハイフン)、"_"(アンダーバー)で 16 文字以内 / デフォルト: Port< ポート番号 >)

<sup>※</sup> ポートの通信速度やデュプレックスモードなどを固定で設定すると、Auto MDI-X 機能が無効と なります。

## ストームコントロール設定(Broadcast)

ブロードキャストに対するストームコントロールの設定をおこないます。

#### Main Menu — Port — Broadcast Storm Control

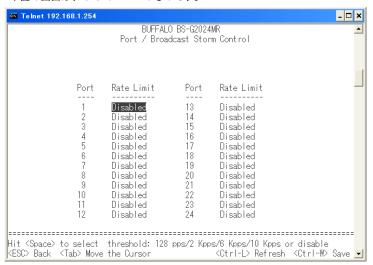

パラメーター	説明
Port	ポート番号を表示します。
Rate Limit	ブロードキャストに対するストームコントロールのしきい値を 設定します。設定されたしきい値までに抑制されます。 (デフォルト: Disabled (無効)) Disabled-> ストームコントロールを無効にします。 128pps-> しきい値を 128pps に設定します。 2kpps-> しきい値を 2kpps に設定します。 6kpps-> しきい値を 6kpps に設定します。 10kpps-> しきい値を 10kpps に設定します。


<sup>※</sup> pps ... Packet Per Second (1 秒間の通過パケット数)。

### ストームコントロール設定(Multicast)

マルチキャストに対するストームコントロールの設定をおこないます。

#### Main Menu — Port — Multicast Storm Control

下記の画面は、BS-G2024MR のものです。

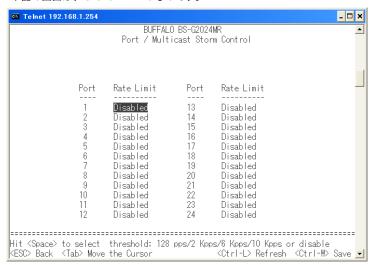


パラメーター	説明
Port	ポート番号を表示します。
Rate Limit	マルチキャストに対するストームコントロールのしきい値を 設定します。設定されたしきい値までに抑制されます。 (デフォルト: Disabled (無効)) Disabled-> ストームコントロールを無効にします。 128pps-> しきい値を 128pps に設定します。 2kpps-> しきい値を 2kpps に設定します。 6kpps-> しきい値を 6kpps に設定します。 10kpps-> しきい値を 10kpps に設定します。

※ pps ... Packet Per Second (1 秒間の通過パケット数)。

### ストームコントロール設定(DLF)

DLF(宛先不明ユニキャスト)に対するストームコントロールの設定をおこないます。

#### Main Menu — Port — DLF Storm Control

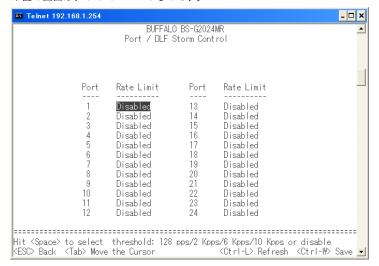


パラメーター	説明
Port	ポート番号を表示します。
Rate Limit	DLF(宛先不明ユニキャスト)に対するストームコントロールのしきい値を設定します。設定されたしきい値までに抑制されます。 (デフォルト: Disabled(無効)) Disabled-> ストームコントロールを無効にします。 128pps-> しきい値を 128pps に設定します。 2kpps-> しきい値を 2kpps に設定します。 6kpps-> しきい値を 6kpps に設定します。 10kpps-> しきい値を 10kpps に設定します。

<sup>※</sup> pps ... Packet Per Second (1 秒間の通過パケット数)。

## ポートミラーリング設定

ポートミラーリングの設定をおこないます。

#### Main Menu — Port — Mirror

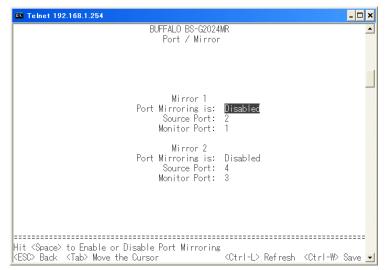

パラメーター	説明		
Port Mirroring is	ポートミラーリングの Enabled(有効)または Disabled(無効)を 設定します。(デフォルト: Disabled(無効))		
Source Port	トラフィックをモニターされるポート(ソースポート)を設定します。(デフォルト: 2(Mirror1)、4(Mirror2))		
Monitor Port	モニターするポートを設定します。(デフォルト:1(Mirror1)、3 (Mirror2))		

<sup>※</sup> Mirror l、Mirror 2 を同時に使用できます。ただし、Source ポートに同じポートを設定することはできません。


<sup>※</sup> 本製品の CPU が送信するパケットは、ミラーリングされません。

## Address Table メニュー

## 静的アドレス設定

静的に登録する MAC アドレスの設定をおこないます。

#### Main Menu — Address Table — Static Address

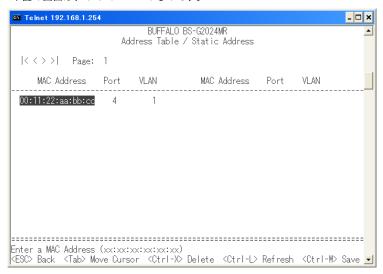

パラメーター	説明		
<<>>	表示が複数のページにわたる場合、ページを切り替えます。		
Page:	表示が複数のページにわたる場合、ページを切り替えます。		
MAC Address	静的に登録する MAC アドレスを設定します。1 バイト毎に「:」で 区切って入力します。 ※英字は小文字で入力してください。 (入力例 00:11:22:aa:bb:cc)		
Port	静的 MAC アドレスを登録するポートを設定します。		
VLAN	静的 MAC アドレスを登録する VLAN 番号を設定します。		

## ダイナミックアドレス設定

動的に学習して登録された MAC アドレスを表示させたり、削除したりします。

#### Main Menu — Address Table — Dynamic Address




パラメーター	説明		
Delete	Port、VLAN ID、MAC で指定されたエントリーを削除します。 (Port、VLAN ID、MAC は全て入力してください。)		
Flush	エントリーをすべて削除します。		
Query	Port、VLAN ID、MAC で指定されたエントリーのみ表示します。		
<<>>	表示が複数のページにわたる場合、ページを切り替えます。		
Port	ポート番号を表示します。		
VLAN	VLAN 番号を表示します。		
MAC Address	MAC アドレスを表示します。		

## MAC アドレスのエージング時間設定

MAC アドレスの学習エージング時間(情報保持時間)を設定します。

#### Main Menu — Address Table — Address Ageing

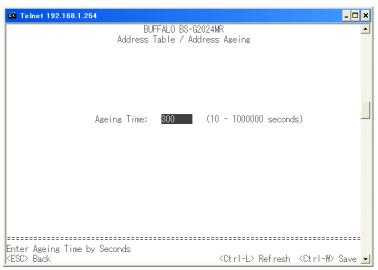

パラメーター	説明	
Ageing Time	MAC アドレスの学習エージング時間(情報保持時間)を秒単位で 設定します。 (設定値:10 ~ 1000000/ デフォルト:300(秒))	

## Spanning Tree メニュー

## スパニングツリー設定

スパニングツリー(STP)構成時の設定をおこないます。

#### Main Menu — Spanning Tree — Bridge Settings



パラメーター	説明	
Root Port	本製品のルートポートを表示します。 本製品自身がルートブリッジの場合、Itself と表示されます。	
Root Port Path Cost	ルートブリッジまでのパスコストを表示します。	
Bridge Hello Time	ルートブリッジが BPDU(Hello メッセージ) を送信する間隔(秒) を表示します。	
Bridge Max Age	本製品が BPDU(Bridge Protocol Data Unit) を受信していない状態で、再設定を試みるまでに待機する最大の時間(秒)を表示します。	
Bridge Forward Delay	ブリッジが各状態を変更(listening ~ learning ~ forwarding)する までに待機する最大の時間(秒)を表示します。	
Root Bridge Priority	ルートブリッジの優先度を表示します。	
Root MAC Address	ルートブリッジの MAC アドレスを表示します。	
Switch MAC Address	本製品の MAC アドレスを表示します。	

パラメーター	説明
Spanning Tree is	スパニングツリーを有効または無効にします。 (デフォルト: Disabled (無効))
	Disabled:
	スパニングツリーを無効にします。
	Enable STP:
	スパニングツリー(802.1D)を有効にします。
	Enable RSTP:
	ラピッドスパニングツリー(802.1w)を有効にします。
Hello Time	本製品がルートブリッジになった場合の BPDU 送信間隔を設定 します。(設定値: 1 - 10 秒 / デフォルト :2(秒))
Max Age	本製品が BPDU (Bridge Protocol Data Unit) を受信していない状態で、再設定を試みるまでに待機する最大の時間(秒)を設定します。 (設定値:6 - 40 秒 / デフォルト:20(秒))
Forward Delay	ブリッジが各状態を変更(listening ~ learning ~ forwarding)する までに待機する最大の時間(秒)を設定します。 (設定値:4 - 30 秒 / デフォルト:15(秒))
Bridge Priority	本製品のブリッジ優先度を設定します。 設定できる値は、0,4096,8192,12288,16384,20480,24576,28672 ,32768,36864,40960,45056,49152,53248,57344,61440 です。 (デフォルト:32768)
Forward BPDU	STP/RSTP 無効時、BPDU の転送を Enabled (有効)/ Disabled (無効)に設定します。(デフォルト :Disabled (無効))

スパニングツリーを使用したネットワークにスイッチを導入する場合、必ずスイッチのスパニングツリーを Enabled (有効)に設定してください。スイッチのスパニングツリーが Disabled (無効)に設定されている場合、BPDU を転送しないため、ネットワーク障害を引き起こす可能性があります。


Forward Delay、Max Age、Hello Time は、以下の関係を満たしている必要があります。

2 × (Forward Delay - 1) Max Age Max Age 2 × (Hello Time + 1)

## ポート設定

ポート毎の有効/無効などの設定をおこないます。

#### Main Menu — Spanning Tree — Port Settings

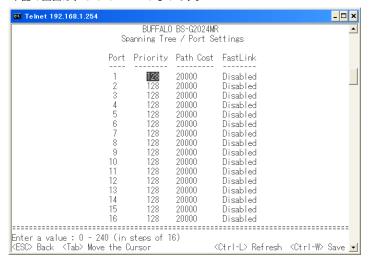

パラメーター	説明 ポート番号を表示します。	
Port		
Priority	ポート優先度を設定します。 設定できる値は、0,16,32,48,64,80,96,112,128,144,160,176,192 ,208,224,240 です。 (デフォルト:128)	
Path Cost	最適パスを決定するのに用いられるポートのパスコストを設定 します。(設定値:1 ~ 200000000/ デフォルト:20000)	
FastLink	ポートをすぐに Forwarding にする機能を有効または無効にします。パソコンを接続するポートで FastLink を Enabled にすると パソコンがすぐに通信できるようになります。 (デフォルト:全ポート Disabled (無効))	


## VLAN メニュー

## VLAN 設定

VLAN の設定をおこないます。

#### Main Menu — VLAN — Primary VLAN Admin.

下記の画面は、BS-G2024MR のものです。

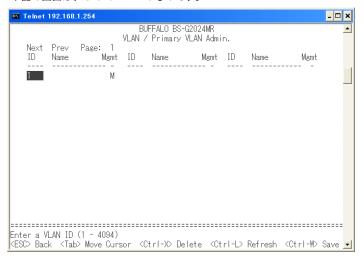

パラメーター	説明
ID	VLAN 番号を設定します。 (入力範囲:1 ~ 4094/ デフォルト:VLAN1 のみ作成されています)
Name	VLAN につける名前を設定します。(半角英数字、"-"(ハイフン)、"_"(アンダーバー)で 16 文字以内)
Mgmt	マネージメント VLAN を有効(M)または無効(表示なし)に設定 します。

新規にVLAN グループを作る場合、ID に作成する VLAN 番号を入力し <Enter> キーを、続いて Nameにその VLAN に付ける名前を入力し <Enter> キーを押します。

Name は必ず設定してください。また、スペースは使用できませんのでご注意ください。

VLAN ID1 は、初期設定されており削除することはできません。

マネージメント VLAN を有効にした VLAN のみ設定画面へのアクセスができます。


マネージメント VLAN は、複数設定することができます。

## VLAN メンバー設定

VLAN メンバーの設定をおこないます。

#### Main Menu — VLAN — Primary VLAN Membership

下記の画面は、BS-G2024MR のものです。

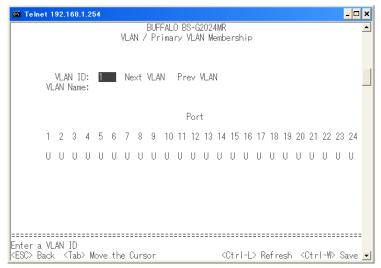

パラメーター	説明	
VLAN ID	VLAN メンバーの設定対象となる VLAN 番号を表示します。	
Next VLAN	次の VLAN を表示します。	
Prev VLAN	前の VLAN を表示します。	
VLAN Name	VLAN 名を表示します。	
Port	ポートを VLANID で表示される VLAN のメンバーに設定します。またはメンバーから削除します。(デフォルト:全ポート VLAN1 のアンタグメンバーに属しています。) ー -> ポートは VLAN メンバーではありません。 U -> ポートはアンタグメンバーです。 T -> ポートはタグメンバーです。	


本製品は GVRP による自動 VLAN メンバー割当には対応していません。

## VLAN ポート設定

ポートごとの VLAN ID を設定します。

#### Main Menu - VLAN - VLAN Ports

下記の画面は、BS-G2024MR のものです。

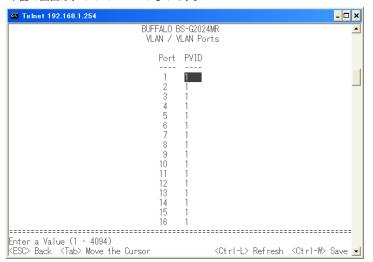

パラメーター	説明	
Port	ポート番号を表示します。	
PVID	PVID(ポートベース VLANID)を設定します。アンタグフレーム を受信した場合、そのフレームをここで設定された番号の VLAN と見なします。(デフォルト:全ポート1が設定されています。)	

各ポートはここで設定した PVID の番号の VLAN をアンタグメンバーに持つように設定してください。

## Quality of Service メニュー

## 出力キューモード設定

出力キューの管理方法を設定します。

#### Main Menu — Quality of Service — Traffic Queue Mode

下記の画面は、BS-G2024MR のものです。



#### パラメーター

#### 説明

Traffic Queue Mode is

出力キューの管理方法を設定します。(デフォルト: Strict)

#### WRR (Weighted Round Robin):

重み付きラウンドロビン(Weighted Round Robin)に基づく キュースケジューリングをおこないます。

それぞれのキューに指定されている出力データ数の比率や最 大送信データ数にしたがって送信します。優先度の低いキュー でも、ある一定の割合にて送信をすることができます。

#### Strict:

絶対優先(Strict Priority)に基づくキュースケジューリングを おこないます。


キューの優先度の高いものから優先的に送信します。優先度の 高いキューにデータが残っている場合は、それより優先度の低 いキューからのデータを送信することはできません。

WRR(Weighted Round Robin)の比率は、最高:高:普通:低=8:4:2:1です。

# トラフィッククラステーブルの設定

802.1p のクラステーブルの設定をおこないます。

#### Main Menu — Quality of Service — Traffic Class Table

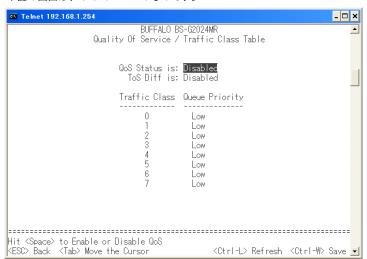

パラメーター	説明		
QoS Status is	QoS を有効(Enabled)または無効(Disabled)にします。 Enabled: QoS を有効にします。 Disabled: QoS を無効にします。 (デフォルト: Disabled)		
ToS Diff	ToS/DSCP(Diffserv)ベースの優先度制御を有効(Enabled)または無効(Disabled)にします。     Enabled: 優先度制御を有効にします。     Disabled: 優先度制御を無効にします。 (デフォルト: Disabled)		
Traffic Class	TrafficClass(0~7のCoS値)を表示します。		


パラメーター	説明	
Queue Priority	Low: 最低	
	デフォルトは.	以下のとおりです。
	TrafficClass 0 ∼ 7	QueuePriority Low(=0)

QoS を有効にした場合、各ポートのフローコントロールは無効に設定してください。

## トラフィックポートのプライオリティー設定

各ポートごとのプライオリティー設定をおこないます。

## Main Menu — Quality of Service — Traffic Port Priority

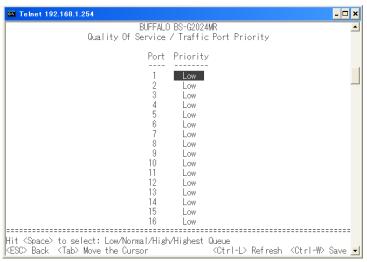


パラメーター	説明
Port	ポート番号を表示します。
Priority	ポートの優先度を設定します。本項目は明示的に優先度を持たないアンタグフレームの優先度を決定します。 (デフォルト:全ポートLow(最低レベル)の優先度が定義されています。) Low: 最低レベルの優先度です。 Normal: 通常の優先度です。 High: 高い優先度です。 Highest: 最大優先度です。

## レイヤー3のプライオリティーモード設定

レイヤー3レベル QoS のプライオリティーモード設定をおこないます。

# Main Menu — Quality of Service — Layer 3 Priority Mode 下記の画面は、BS-G2024MR のものです。

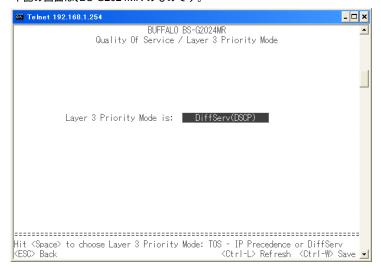

#### パラメーター 説明

Layer 3 Priority Mode is

IP パケットに対する優先度のつけ方を指定します。 (デフォルト: DiffServ(DSCP))

#### TOS - IP Precedence:

IP ヘッダーの ToS フィールドの 3bit を優先度の定義に使用します。

#### DiffServ(DSCP):


IP ヘッダーの ToS フィールドの 6bit を優先度の定義に使用するため、TOS-IP Precedence よりも細かく優先度を設定できます。

## IP Precedence 設定

TOS 設定時の IP Precedence 値の設定をおこないます。

#### Main Menu — Quality of Service — TOS - IP Precedence

下記の画面は、BS-G2024MR のものです。

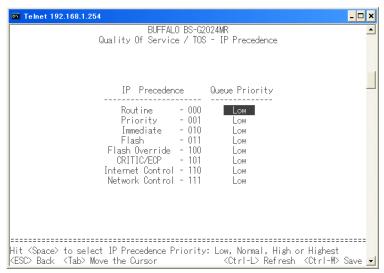

#### パラメーター 説明

IP Precedence の内容を表示します。

Queue Priority 各 IP Precedence に対する優先度を設定します。

Low: 最低レベルの優先度です。


Normal:通常の優先度
High:高い優先度です。
Highest:最大優先度です。
デフォルトは以下の通りです。

IP Precedence Routine - 000 Priority - 001 Immediate - 010	Queue Priority
Priority - 001	
Flash - 011 Flash Override - 100 CRITIC/ECP - 101 Internet Control - 110	Low Low Low Low Low Low
Network Control - 111	Low

## DSCP の優先度表示

DSCP に対する優先度を表示します。

#### Main Menu — Quality of Service — DiffServ

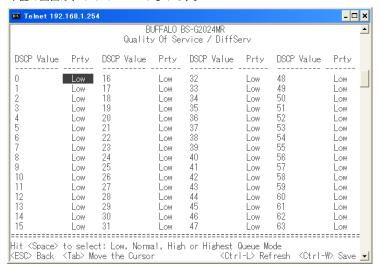


パラメーター	説明
DSCP Value	DSCP 値を表示します。
Prty	DSCPに対する優先度を表示します。 Low: 最低の優先度です。 Normal: 通常の優先度です。 High: 高い優先度です。 Highest: 最大優先度です。
	デフォルトは以下の通りです。 DSCP Value 0 ~ 63 :Low

# Security メニュー

## IP フィルタリング設定

管理インターフェースにアクセスできる IP アドレスの登録などをおこないます。

#### Main Menu - Security - IP Filtering

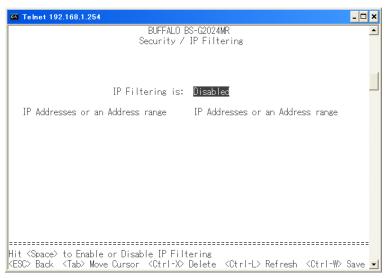


パラメーター	説明
IP Filtering is	IP Filtering 機能を有効(Enabled) または無効(Disabled) に設定します。 (デフォルト :Disabled (無効))
IP Addresses or an Address range	フィルタの対象となる IP アドレスまたは IP アドレスの範囲を設定します。本項目で設定された IP アドレスを持つパソコン以外は本製品の設定インターフェースにアクセスできなくなります。(デフォルト: なし) 入力は単独の IP を入力するか又は IP の範囲を指定してください。範囲を指定する場合、スタート IP と終了 IP の間に - を入れます。 (例) 192.168.17.229-192.168.17.244 この場合、左記範囲に含まれる IP を持つ機器からのみ管理インターフェースにアクセスできます。

## ポート認証設定

RADIUS サーバーを使ったポートの認証設定をおこないます。

#### Main Menu — Security — 802.1x Authentication

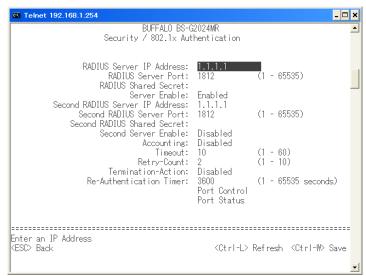

パラメーター	説明
RADIUS Server IP Address	プライマリー認証サーバーの IP アドレスを設定します。 (デフォルト: 1.1.1.1)
RADIUS Server Port	プライマリー認証サーバーの認証ポート番号を設定します。 (設定範囲:1 ~ 65535、デフォルト: 1812)
RADIUS Shared Secret	プライマリー認証サーバーの Shared Secret を設定します。 (半角英数字、"-"(ハイフン)、"_"(アンダーバー)で最大 20 文字 まで)
Server Enabled	プライマリー認証サーバーを有効にします。 (デフォルト: Enabled(有効))
Second RADIUS Server IP Address	セカンダリー認証サーバーの IP アドレスを設定します。 (デフォルト:1.1.1.1)
Second RADIUS Server Port	セカンダリー認証サーバーの認証ポート番号を設定します。 (設定範囲:1 ~ 65535、デフォルト: 1812)
Second RADIUS Shared Secret	セカンダリー認証サーバーの Shared Secret を設定します。 (半角英数字、"-"(ハイフン)、"_"(アンダーバー)で最大 20 文字 まで)


パラメーター	説明
Second Server Enabled	セカンダリ認証サーバーを有効にします。 (デフォルト: Disabled (無効))
	Second RADIUS Server は、バックアップ用の RADIUS サーバーが存在するときに指定します。1台の RADIUS サーバーを使用するときは、設定を Disabled(無効)にしておいてください。
Accounting	Accounting 機能を有効にします。 (デフォルト: Disabled (無効))
Timeout	認証サーバーに対する認証要求パケットのタイムアウト時間を 設定します。(設定範囲:1 ~ 60 秒、デフォルト:10(秒))
Retry-Count	認証サーバーに認証要求する回数を設定します。 (設定範囲:1 ~ 10 回、デフォルト:2(回))
Termination-Action	認証サーバーからの Termination-Action 属性に従います。 (デフォルト: Disabled (無効))
Re-Authentication Timer	認証サーバーに対する認証要求パケットのタイムアウト時間を 設定します。(設定範囲:1 ~ 65535(秒)、デフォルト: 3600(秒))
	□メモ 認証サーバーに Session-Timer が設定されている場合、サーバー側の Session-Timeout に従い、本項目は無効となります。
port control	各ポートで 802.1X 認証を使用する / 使用しないを設定します。 (デフォルト : 全ポート Disabled (無効)) Disabled: 認証機能は無効です。 Port-Based: ポートベース認証を有効にします。 Mac-Based: MAC ベース認証を有効にします。
	<ul> <li>MAC ベースの場合は、1 ポートあたり最大 12 台まで認証できます。</li> <li>MAC ベースの認証をおこなう場合、サプリカントからEAPOL-Start を発行して認証を始める必要があります。</li> </ul>
Port Status	各ポートの情報を表示します。 (デフォルト:全ポート Disabled (無効)) Disabled: 認証機能は無効です。 Authenticated: ポートは認証済みです。 Not Authenticated: ポートは未認証です。

いったん設定された Shared Secret を削除するには、本製品の初期化が必要です。 (Shared Secret を変更することは可能です)

## MAC アドレスフィルタ設定

MAC アドレスフィルタリングの設定をおこないます。

#### Main Menu — Security — Secure MAC Addresses

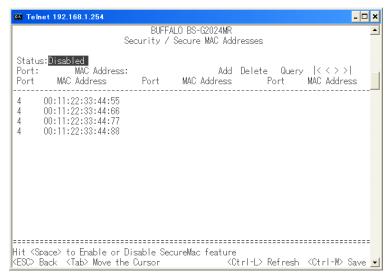

パラメーター	説明
Status	MAC アドレスフィルタ機能を有効(Enabled)または 無効(Disabled)に設定します。 (デフォルト: Disabled(無効))
Port	MAC アドレスフィルタを登録するポートを設定します。
MAC Address	MAC アドレスフィルタに登録する MAC アドレスを設定します。 ※英字は小文字で入力してください。 (入力例 00:11:22:aa:bb:cc)
Add	Port および MAC Address で入力した MAC アドレスとポートを MAC アドレスフィルタに登録します。
	□メモ 登録された MAC アドレスを送信元 MAC アドレスに持つフレームのみ転送し、他のフレームは破棄されます。
Delete	Port および MAC Address で指定された MAC アドレスフィルタ テーブルを削除します。MAC アドレスとポートが設定済みの MAC アドレスフィルタと一致していなければいけません。

パラメーター	説明
Query	Port または MAC Address で指定された MAC アドレスフィルタをソートして表示します。Port のみ、MAC Address のみ、Port とMAC Address の組合せで使用できます。 (例:Port に 7 を入力し、Query を押すと Port7 に登録されたエントリーのみ表示されます。)
<<>>	ページの移動を行います。


1 ポートあたり、最大 16 個までの MAC アドレスを登録できます。

## Trunk メニュー

## トランク設定情報

ポートトランキングの情報を表示します。

#### Main Menu — Trunk — Trunk Information

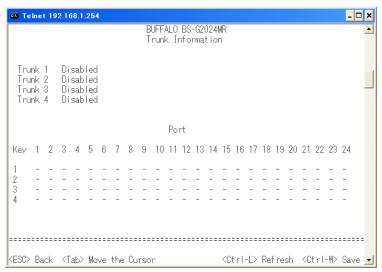


パラメーター	説明
Trunk 1 ~ 4	Trunk 1 ~ Trunk 4 の状態を表示します。
Port	Trunk 1 ~ Trunk 4 のメンバーを表示します。

## トランク設定

ポートトランキング設定をおこないます。

#### Main Menu — Trunk — Trunk Configuration

下記の画面は、BS-G2024MR のものです。

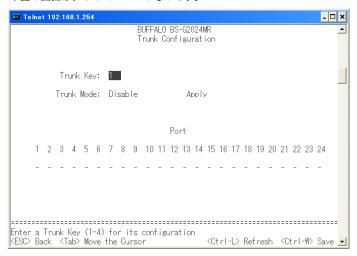

パラメーター	説明
Trunk Key	Trunk キーを設定します。(設定範囲: 1 ~ 4/ デフォルト: 1)
Trunk Mode	Trunk モードを設定します。 <b>Disabled:</b> Trunk を無効にします。 <b>LACP Active:</b> LACP パケットを送信して、ネゴシエーションを試みます。 <b>Manual:</b> 手動で Trunk グループの構成を行います。 (LACP パケットの送受信は行いません)
Port	Trunk グループのメンバーとなるポートを設定します。Manual モードの場合に設定可能になります。 (デフォルト:トランクは設定されていません。) ー :トランクのメンバーではありません。 T :トランクのメンバーです。
Apply	設定を反映します。

---

トランクグループは最大4グループまで、また各グループ最大8ポートまで作成できます。

Apply を入力せずに前画面に戻ると、設定が反映されません。

また、フラッシュへの書き込みは、System-Save Configuration または <ctrl>+<w> より保存してください。保存されない場合、再起動後に設定が有効になりませんのでご注意ください。

BS-G シリーズにて LACP にてトランクグループを構成する場合、BS-G シリーズ同士では LACP Active 設定で、LACP 対応している BS シリーズでは LACP Passive/Active 設定の両方で構成できま す。

## SNMP メニュー

## コミュニティーテーブル設定

SNMP コミュニティーテーブルの設定をおこないます。

#### Main Menu — SNMP — Community Table

下記の画面は、BS-G2024MR のものです。



パラメーター	説明
Community String	コミュニティー名を設定します。(半角英数字、"-"(ハイフン)、" _"(アンダーバー)で 31 文字まで / デフォルト :public が設定済 みで Get のみ有効です。)
Get	MIB データの読み込みを許可します。
Set	MIB データの書込みを許可します。(ただし書込み可能な MIB に限ります。)
Trap	SNMP トラップに使用します。

デフォルトのコミュニティー名はセキュリティー維持のため、変更されることを推奨します。 SNMPトラップを使用する場合、トラップを送信するホストをホストテーブルに登録し、コミュニティーのTrap属性を有効にします。なお、一度トラップを有効にしたホストをホストテーブルに登録すると、Host Authorization is を無効にしてもトラップを送信します。トラップ送信を中止したい場合、トラップホストをホストテーブルから削除する必要があります。 サポートするトラップは次の通りです。

- 0 coldStart
- 1 warmStart
- 2 linkDown
- 3 linkUp
- 4 authenticationFailure(有効/無効の切り替えができます。)

## ホストテーブル設定

SNMP ホスト(管理側)テーブルの設定をおこないます。

#### Main Menu - SNMP - Host Table



パラメーター	説明
SNMP Host Authorization is	SNMP ホストの認証を有効(Enabled)または無効(Disabled)にします。 (デフォルト :Disabled(無効))
Host Name	ホスト名を設定します。(半角英数字、"-"(ハイフン)、"_"(アンダー バー)で 31 文字まで / デフォルト : なし)
IP Address	SNMP アクセスを許可するホストの IP アドレスを設定します。 (デフォルト : なし)
Community String	スペースキーを押してコミュニティー名を選択します。本項目を設定する前に事前に Community Table メニューにてコミュニティー名を設定しておく必要があります。(デフォルト: なし)

#### 第2章 メニューインターフェース

SNMPトラップを使用する場合、トラップを送信するホストをホストテーブルに登録し、コミュニティーのTrap属性を有効にします。なお、一度トラップを有効にしたホストをホストテーブルに登録すると、Host Authorization is を無効にしてもトラップを送信します。トラップ送信を中止したい場合、トラップホストをホストテーブルから削除する必要があります。

## 認証トラップ設定

管理インターフェースに対する認証失敗を通知します。

#### Main Menu - SNMP - Trap Settings

下記の画面は、BS-G2024MR のものです。



# パラメーター 説明 Authentication Trap is 認証トラップを有効(Enabled)または無効(Disabled)に設定します。 (デフォルト: Enabled(有効)) Enabled: ホストテーブルの有効無効に関わらず、コミュニティー名の一致しない SNMP 要求を受信したとき、またはホスト認証が有効の状態で無効なホストから要求を受けた場合に Authentication Failure トラップを発行します。


**Disabled:** コミュニティー名の一致しない SNMP 要求を受信しても Authentication Failure ラップを発行しません。

# IGMP メニュー

## IGMP スヌーピング設定

IGMP スヌーピングの設定をおこないます。

#### Main Menu - IGMP

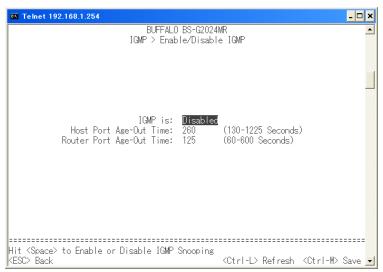

パラメーター	説明
IGMP is	IGMP スヌーピングを有効(Enabled)または無効(Disabled)に 設定します。 (デフォルト: Disabled(無効))
Host Port Age-Out Time	ホストポートのタイムアウト時間を設定します。 (設定範囲: 130 ~ 1225(秒)/ デフォルト: 260(秒))
Router Port Age-Out Time	ルーターポートのタイムアウト時間を設定します。 (設定範囲:60 ~ 600(秒)/ デフォルト: 125(秒))


## Statistics メニュー

## 統計情報表示

ポート毎の通信の統計情報を表示します。

#### Main Menu - Statistics - Statistics View

下記の画面は、BS-G2024MR のものです。

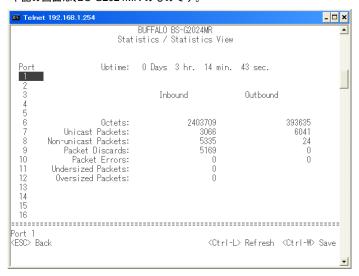

パラメーター	説明	
Port	ポート番号を表示し、選す。表示される情報は次の Inbound Octets Unicast Packets Non-unicast Packets Packet Discards Packet Errors Undersized Packets Oversized Packets	択されたポートの統計情報を表示しま の通りです。 Outbound Octets Unicast Packets Non-unicast Packets Packet Discards Packet Errors

※ カウンターの上限は 64bit です。上限を超えると、カウンターは 0 に戻ります。

## 統計情報のクリア

統計情報をクリアします。

#### Main Menu — Statistics — Reset Statistics

本メニューを選択すると Do you want to reset the counters? Yes/No と聞かれます。Yes を選択すると 統計情報をクリアします。No を選択すると前画面に戻ります。

## Command Line メニュー

## CLI モード切り替え

CLIモードに切り替えます。

Main Menu — Command Line

## Exit メニュー

## ログアウト

ログアウトします。

Main Menu - Exit

## **MEMO**

# コマンドラインインターフェース

## コマンドラインインターフェースの操作

ここでは、コマンドラインインターフェース(CLI)の使い方を説明します。本製品は、コマンドラインインターフェースから CLI コマンドのキーワードやパラメーターを入力して設定できます。

## コマンドラインインターフェースへのアクセス

本製品は、RS-232C(コンソール)接続またはネットワーク接続(TELNET) でつないだ設定用のコンピューターを使って、プロンプト上から CLI コマンドのキーワードやパラメーターを入力して設定できます。

#### コマンドラインインターフェースの操作

プロンプトを表示させる手順は次のとおりです。

1 本製品にログインします。

Login に「admin」を入力し、<Enter> キーを押します(Password はデフォルトでは設定されていません)。

「Main Menu」が表示されます。

□メモ ログイン手順に関しては、「第1章初期設定」(P.7) を参照してください。

2 < を押して、「Command Line」を選択します。 プロンプトが表示されます。

BS-G2024MR#

- ■メモ ・ Telnet を使用して、同時に最大4つのセッションを持つことができます。
  - コマンドラインインターフェースを終了させる場合は、exit と入力し、<Enter>を押してください。

(exit コマンドについては、73ページを参照してください。)

## CLI コマンドの入力

ここでは CLI コマンドの入力のしかたについて説明します。

#### キーワードと引数

CLIコマンドとは一連のキーワードと引数からなります。

キーワードはコマンドを確定し、引数は設定パラメーターを指定します。

例えば、" show interfaces ethernet 5" というコマンドでは、" show interfaces ethernet " はキーワードで、"5" はポートを指定する引数です。

コマンドは次のように入力することができます。

簡単なコマンドを1つ入力する場合には、コマンドキーワードを入力します。

複数のコマンドを入力する場合には、各コマンドを必要とする順序で入力します。

例えば、ヘルプを表示させるためには、次のように入力します。

BS-G2024MR# help

Help may be requested at any point in a command by entering a question mark '?'.

If nothing matches, the help list will be empty and you must backup until entering a '?' shows the available options. Two styles of help are provided:

- Full help is available when you are ready to enter a command argument (e.g. 'show ?') and describes each possible argument.
- Partial help is provided when an abbreviated argument is entered and you want to know what arguments match the input (e.g. 'show pr?'.)

BS-G2024MR#

パラメーターを必要とするコマンドを入力する場合には、コマンドキーワードのあとに必要な パラメーターを入力します。

例えば、管理者用のパスワードに"abc"を設定する場合には、次のように入力します。

BS-G2024MR(config)# system password abc BS-G2024MR(config)#

#### コマンドの省略

コマンドラインインターフェースでは、あるコマンドを確定するために最低限必要な文字数からコマンドのキーワードを認識します。

例えば、"configure"というコマンドを "config"と入力するだけで使うことができます。

#### コマンドの補完

コマンドラインインターフェースでは、あるコマンドの入力を途中でやめて <Tab> を押すと、コマンドが確定できる場合には、コマンド全体を補完入力します。

例えば "configure" では、con と入力して <Tab> キーを押すと、"configure" の部分までのコマンドが 補完されます。

#### コマンドに関するヘルプ

help コマンドを入力すると、ヘルプシステムの簡単な説明を表示させることができます。

また、"?"マークを入力すると、入力可能なキーワードやパラメーターの説明を一覧表示させる ことができます。

BS-G2024MR# show

bcast-rate-limit Show Broadcast rate limit for each port Show Traffic Class Mapping settings cos

diffserve Show diffserve settings

DLF-rate-limit Show DLF rate limit for each port

dot1x Show 802.1x settings

mcast-rate-limit Show Multicast rate limit for each port

loop-detection Show loop-detection information

igmp Show igmp information

Interface status and configuration interfaces

IP information iρ

Layer 3 priority Mode layer3-mode Show System Log

mac-address-table MAC forwarding table management-vlan Management VLAN ID Show mirroring settings

queue-mode Queue Scheduling Mode running-config Current operating configuration

snmp snmp

Show sntp information sntp Spanning tree topology spanning-tree system Show system settings tos Show TOS settings

trunking Show Trunking information vlan Show Vlan information

BS-G2024MR# show

mirror

#### コマンドの取り消し

多くの設定コマンドは、キーワードに接頭辞の "no" をつけて入力することによってコマンドの 実行を取り消したり、設定をデフォルト値に戻すことができます。

例)

mirror コマンドでポートミラーリングを有効にした状態で、「no mirror」と入力するとミラーリン グを無効にできます。

#### コマンドモードについて

コマンドセットは Exec クラスと Configuration クラスに分けられます。

Exec クラスのコマンドは、一般的にシステム状態の表示、統計カウンターのクリアを行います。

Configuration クラスのコマンドは、インターフェースのパラメーターの変更、特定のスイッチ機能 の切り替えを行います。

これらのクラスはさらに異なるモードに分けられます。選択したモードによって利用できるコマ ンドが異なります。

プロンプトで "?" マークを入力すると、いつでも現在のモードで利用できるコマンドのリストを表 示させることができます。

BS-G2024MR(config)#

end Exit configutation mode
cos Set Traffic Class Mapping
detected-action Set loop-detection action
diffserve Set DiffServe settings
dotlx Set 802.1x settings
exit Exit from configure mode

interface Select an interface to configure lacp Link Aggregation Control Protocol

layer3-mode Set Layer 3 Priority mode
loop-detection Set loop-detection's status
mac-address-table Configure the MAC address table
no Negate a command or set its defaults

management-vlan Configure the Management VLAN ID

system System Settings tos Set TOS settings

trash-limit Set loop-detection's trash-limit trash-timeout Set loop-detection's trash-timeout

vlan Configure VLAN parameters

BS-G2024MR (config) #

#### Exec コマンド

新たなセッションを開始し CLI モードにログインすると、本製品は Privilegedl Exec コマンドモード (特権モード)にログインします。

#### Configuration コマンド

Configuration コマンドは、本製品の設定を変更するために利用される特権モードのコマンドです。 特権モード (Privileged Exec モード) から移動するには config コマンドを使います。 プロンプトが "Not Defined(config)# " に変わり、すべての Global Configuration コマンドへのアクセ

Configuration コマンドは、次の2つのモードに分けられます。

ス権が得られます。特権モードに戻るには exit コマンドを使います。

Global Configuration: このモードのコマンドはシステムレベルの設定を変更します。

system などのようなコマンドがあります。

Interface Configuration: このモードのコマンドはポートの設定を変更します。

speed や duplex などのコマンドがあります。

これらのコマンドは実行中の設定を変更するだけで、再起動すると設定を失います。 実行中の設定をフラッシュメモリーに保存し、再起動後にも適用させるためには、system save コマンドを使います。

# 一般的なコマンド

## help

このコマンドは Privileged EXEC モードに存在し、CLI ヘルプシステムの使用に関する 簡単なメッセージを表示できます。

### 【コマンドの構文】

help

## 【パラメーター】

なし

## 【デフォルト設定】

なし

### 【コマンドモード】

Privileged EXEC

### 【コマンドの例】

BS-G2024MR# help

Help may be requested at any point in a command by entering a question mark '?'.

If nothing matches, the help list willbe empty and you must backup until entering a '?' shows the available options.

Two styles of help are provided:

- Full help is available when you are ready to enter a command argument (e.g. 'show ?') and describes each possible argument.
- Partial help is provided when an abbreviated argument is enteredand you want to know what arguments match the input (e.g. 'show pr?'.)

BS-G2024MR#

## configure

「Global Configuration (config)」コマンドモードに入ります。

### 【コマンドの構文】

configure

## 【パラメーター】

なし

### 【デフォルト設定】

なし

## 【コマンドモード】

Privileged EXEC

## 【コマンドの例】

```
BS-G2024MR# configure
Configuring from terminal....
BS-G2024MR(config)#
```

## Interface ethernet

指定した LAN ポートの「Interface Configuration (config-if)」コマンドモードに入ることができます。

## 【コマンドの構文】

interface ethernet <port>

### 【パラメーター】

<port>

LAN ポート番号を指定します。

### 【デフォルト設定】

なし

### 【コマンドモード】

Global configuration

```
BS-G2024MR(config)# interface ethernet 1
BS-G2024MR(config-if)#
```

### end

configuration モードから PrivilegedEXEC モードに戻ることができます。

## 【コマンドの構文】

end

### 【パラメーター】

なし

### 【デフォルト設定】

なし

### 【コマンドモード】

各種 configuration mode

### 【コマンドの例】

BS-G2024MR(config)# end BS-G2024MR#

DD GEGETING

## exit

現在操作しているモードを終了して直前のモードに戻ることができます。 PrivilegedEXEC モードで実行した場合は、ログイン画面に戻ります。

### 【コマンドの構文】

exit

### 【パラメーター】

なし

#### 【デフォルト設定】

なし

### 【コマンドモード】

各種 configuration mode

### 【コマンドの例】

BS-G2024MR(config-if)# exit BS-G2024MR(config)#

## ping

ping コマンドを発行し応答情報を表示できます。

## 【コマンドの構文】

ping <ip>

## 【パラメーター】

<ip> 送信先のIPアドレスを指定します。

## 【デフォルト設定】

なし

### 【コマンドモード】

Privileged EXEC

## 【コマンドの例】

BS-G2024MR# ping 192.168.1.48 Received 64 bytes from (192.168.1.48) Time=49 ms

BS-G2024MR#

# show running-config

現在動作している設定内容を表示できます。

### 【コマンドの構文】

show running-config

### 【パラメーター】

なし

### 【デフォルト設定】

なし

### 【コマンドモード】

Priviledged EXEC

```
BS-G2024MR# show running-config
! -- start of config file --
configure terminal
system ip-mode manual
system mask 255.255.255.0
system ip 192.168.1.254
system username admin
system password
system firmware-tftp ip 0.0.0.0
system firmware-tftp path/file
system config-tftp path/file
system config-tftp ip 0.0.0.0
system log remote-enable
system log ip 0.0.0.0
system log without-name
system log config-facility notice+info
system log auth-facility notice+info
system log device-facility notice+info
system mac-security disable
mac-address-table aging-time 300
system sntp disable
system sntp time-zone 4
exit.
! -- end of configuration --
BS-G2024MR#
```

## system firmware-tftp download

TFTP サーバーよりファームウェアをダウンロードできます。

### 【コマンドの構文】

system firmware-tftp download <ip> <filename>

### 【パラメーター】

<ip><ip> TFTP サーバーの IP アドレスを指定します。ファームウェア

のバージョンアップには別途 TFTP サーバーが必要です。

<filename> ファームウェアファイルの名前を、半角英数字、"-"(ハイフ

ン)、"\_"(アンダーバー)で 15 文字以内(スペースは不可)で

指定します。

### 【デフォルト設定】

なし

### 【コマンドモード】

Global configuration

### 【コマンドの例】

BS-G2024MR(config) # system firmware-tftp download 192.168.1.24 BSG xxx x.rom

Image Download Successful.

Reboot the switch Continue or not?(Y/N)

本コマンドを実行するには、別途 TFTP サーバーが必要です。TFTP サーバーの設定は、 TFTP サーバーのマニュアルを参照してください。

ダウンロードが完了すると、Continue or not ? (Y/N) と表示されます。Y を入力すると、本製品が再起動します。

更新したファームウェアは、再起動後に有効になります。

ファームウェアのダウンロード中は絶対に電源を落とさないでください。

Failed to download firmware と表示される場合、ファームウェアがダウンロードできません。

## system firmware-tftp ip

TFTP サーバーよりファームウェアをダウンロードするための IP アドレスを指定します。

### 【コマンドの構文】

system firmware-tftp ip <ip>

## 【パラメーター】

<ip>

TFTP サーバーの IP アドレスを指定します。ファームウェアのバージョンアップには別途 TFTP サーバーが必要です。

### 【デフォルト設定】

0.0.0.0

#### 【コマンドモード】

Global configuration

### 【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config) # system firmware-tftp ip 192.168.1.24
BS-G2024MR(config) #
```

本コマンドは、メニューインターフェースにのみ適用されるコマンドです。

## system firmware-tftp path/file

TFTP サーバーよりファームウェアをダウンロードする際のファイル名を指定します。

#### 【コマンドの構文】

system firmware-tftp path/file <filename>

### 【パラメーター】

<filename>

ファームウェアファイルの名前を、半角英数字、"-" (ハイフン)、"\_" (アンダーバー)で 15 文字以内(スペースは不可)で 指定します。

#### 【デフォルト設定】

なし

### 【コマンドモード】

Global configuration

### 【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config) # system firmware-tftp path/file BSG_xxx_x.rom BS-G2024MR(config) #
```

本コマンドは、メニューインターフェースにのみ適用されるコマンドです。

## system config-tftp load / system config-tftp save

設定を保存(save)/復元(load)できます。load は保存された設定を TFTP サーバー からダウンロードします。save は設定を TFTP サーバーに保存します。

### 【コマンドの構文】

system config-tftp load <ip> <filename> system config-tftp save <ip> <filename>

### 【パラメーター】

<ip> TFTP サーバーの IP アドレスを指定します。本コマンドを

実行するには別途 TFTP サーバーが必要です。

<filename> 設定ファイルの名前を、半角英数字、"-"(ハイフン)、""(ア

ンダーバー)、"."(ドット)で50文字以内(スペースは不可)

で指定します

### 【デフォルト設定】

なし

### 【コマンドモード】

Global configuration

### 【コマンドの例】

BS-G2024MR(config)# system config-tftp save 192.168.1.24 clitest.cfg Please wait a minute.

11568 bytes data transferred!

BS-G2024MR(config)#

設定の保存/復元には別途 TFTP サーバーが必要です。

設定ファイルのダウンロードが完了すると、Are you sure to reboot the system (Y/N) と表示されますので、Y を選択し、再起動してください。再起動後に設定内容が有効になります。

## system config-tftp ip

設定ファイルをダウンロードするための TFTP サーバーの IP アドレスを指定します。

### 【コマンドの構文】

system config-tftp ip <ip>

### 【パラメーター】

<ip>

TFTP サーバーの IP アドレスを指定します。本コマンドを 実行するには別途 TFTP サーバーが必要です。

### 【デフォルト設定】

0.0.0.0

### 【コマンドモード】

Global configuration

### 【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config) # system config-tftp ip 192.168.1.24
BS-G2024MR(config) #
```

本コマンドは、メニューインターフェースにのみ適用されるコマンドです。

## system config-tftp path/file

TFTP サーバーからダウンロードする設定ファイルのファイル名を指定します。

### 【コマンドの構文】

system config-tftp path/file <filename>

## 【パラメーター】

<filename>

設定ファイルの名前を、半角英数字、"-"(ハイフン)、"\_"(アンダーバー)、"."(ドット)で 50 文字以内(スペースは不可)で指定します。

### 【デフォルト設定】

なし

## 【コマンドモード】

Global configuration

## 【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config)# system config-tftp path/file clitest.cfg
BS-G2024MR(config)#
```

本コマンドは、メニューインターフェースにのみ適用されるコマンドです。

# SNMP コマンド

imes SNNP を使って機器情報を収集するには、別途 SNMP モニタリングソフトなどの管理機能が必要です。

## snmp-server name

システム名を設定できます。

### 【コマンドの構文】

snmp-server name <string> no snmp-server name

### 【パラメーター】

<string> 本製品の名前を、半角英数字、"-"(ハイフン)、"\_"(アンダーバー)で
31 文字以内(スペースは不可)で設定します。

### 【デフォルト設定】

BS <MAC アドレス >

## 【コマンドモード】

Global configuration

### 【コマンドの例】

BS-G2024MR(config) # snmp-server name buffalo

The name of this host is changed to buffalo now

BS-G2024MR (config) #

## snmp-server location

システムの設置場所の名称を設定できます。

### 【コマンドの構文】

snmp-server location <string> no snmp-server location

### 【パラメーター】

<string> 本製品が設置されている場所を、半角英数字、"-"(ハイフン)、"\_"(アンダーバー)で31文字以内(スペースは不可)で指定します。

#### 【デフォルト設定】

Not Defined (未登録)

#### 【コマンドモード】

Global configuration

### 【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config) # snmp-server location buffalo BS-G2024MR(config) #
```

## snmp-server contact

システムの管理者名などの情報を設定できます。

### 【コマンドの構文】

snmp-server contact <string> no snmp-server contact

### 【パラメーター】

<string> 本製品の管理者名を、半角英数字、"-"(ハイフン)、"\_"(アンダー
バー)、"@"(アットマーク)、"."(ドット)で31文字以内(スペース不
可)で指定します。

### 【デフォルト設定】

Not Defined (未登録)

### 【コマンドモード】

Global configuration

```
BS-G2024MR(config)# snmp-server contact buffalo_admin
BS-G2024MR(confiq)#
```

## snmp-server community

コミュニティー名を設定できます。

### 【コマンドの構文】

snmp-server community <community < privilege> no snmp-server community <community < privilege>

### 【パラメーター】

<community> コミュニティー名を半角英数字、"-"(ハイフン)、""(アン

ダーバー)の31文字以内で指定します。(スペースは不可)

> RO 読取り専用 RW 読取り/書込み

trap trap ホストに対するコミュニティー名を有効にします。

- ※何も指定せずに  $\langle Enter \rangle$  キーを押した場合、読み取り、書込み、 $\langle trap \rangle$  いずれも OFF になります。
- ※ no を使用したコマンドの場合、"trap"のみ指定可能です。この場合、指定されたコミュニティー名の trap を OFF にします。

#### 【デフォルト設定】

なし

### 【コマンドモード】

Global configuration

### 【コマンドの例】

BS-G2024MR(config) # snmp-server community buffalo1 rw BS-G2024MR(config) #

デフォルトで読み書き可能なコミュニティー名「public」が設定されています。セキュリティー強化のためこのコミュニティー名は削除または変更されることをお勧めします。コミュニティー名のエントリーは最大8個まで設定できます。

no を付けたコマンドを入力し、既存のコミュニティー名を指定するとそのコミュニティー名を削除することができます。

大文字小文字の区別があります。

読み取り / 書き込みと Trap のすべてを設定する場合は、パラメーター rw と Trap を 2 回に分けて設定していただく必要があります。

## snmp-server host

SNMP ホスト(管理側)のコミュニティー名および IP アドレスを設定します。

### 【コマンドの構文】

snmp-server host <string1> <ip> <string2> no snmp-server host <string1>

## 【パラメーター】

<string1> SNMP ホストの名前を半角英数字、"-"(ハイフン)、""(アン

ダーバー)の31文字以内で設定します。

<ip><ip> SNMP ホストの IP アドレスまたは IP アドレス範囲を設定

します。範囲指定を行う場合、最初の IP と終わりの IP を - で

区切って入力します。

(例) 192.168.1.10-192.168.1.20

<string2> コミュニティー名を半角英数字、"-"(ハイフン)、""(アン

ダーバー)の31文字以内で指定します。

(<string2> は設定済みの TRAP が有効であるコミュニティー

名を指定してください)

### 【デフォルト設定】

read-only のコミュニティーpublic が設定されています。 デフォルトのコミュニティー名は変更されることをお勧めします。

### 【コマンドモード】

Global configuration

### 【コマンドの例】

BS-G2024MR(config) # snmp-server host buffalo 172.16.5.198 private BS-G2024MR(config) #

## snmp-server host-authorization

SNMP ホストの認証を有効または無効にします。

### 【コマンドの構文】

snmp-server host-authorization no snmp-server host-authorization

## 【パラメーター】

なし

### 【デフォルト設定】

無効

### 【コマンドモード】

Global configuration

### 【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config) # snmp-server host-authorization BS-G2024MR(config) #
```

有効にすると、snmp-server host で設定されたホストのみ本製品の MIB データベースにアクセスできます。

## snmp-server trap

指定された SNMP トラップの通知を有効または無効にできます。

## 【コマンドの構文】

snmp-server trap no snmp-server trap

### 【パラメーター】

なし

### 【デフォルト設定】

有効

### 【コマンドモード】

Global configuration

```
BS-G2024MR(config)# snmp-server trap
BS-G2024MR(config)#
```

## show snmp

SNMP コミュニティーや認証の情報を表示できます。

## 【コマンドの構文】

show snmp

### 【パラメーター】

なし

## 【デフォルト設定】

なし

## 【コマンドモード】

Privileged EXEC

# システム管理コマンド

## show system

システムの詳細情報を表示できます。

### 【コマンドの構文】

show system

## 【パラメーター】

なし

### 【デフォルト設定】

なし

### 【コマンドモード】

Privileged EXEC

```
BS-G2024MR# show system
System time(YYYY/MM/DD-HH:MM:SS): 2007/ 4/ 23- 12:34:56
System Uptime: 0 Days 0 hr. 41 min. 49 sec.
System Description: BUFFALO BS-G2024MR
System name: BS-G2024MR
System contact: buffalo admin
System location: buffalo
MAC Address: 00:16:01:12:34:56
IP Assignment Mode: Manual
IP Address: 192.168.1.254
Subnet mask: 255.255.255.0
Default gateway: 0.0.0.0
Web Access is: Enabled
Telnet Access is: Enabled
SNMP Access is: Enabled
Password is: Enabled
Hardware Version: xx
Boot Code Version: x.x.xx
Firmware Version: x.x.x.xx
TFTP Server IP Address: 0.0.0.0
TFTP Path/Filename:
IP Filtering is: Disabled
IGMP : Disabled
Host Port Age-Out Time: 260
Router Port Age-Out Time: 125
BS-G2024MR#
```

## system web

WEB 設定画面へのアクセスを有効または無効にできます。

## 【コマンドの構文】

system web no system web

### 【パラメーター】

なし

### 【デフォルト設定】

有効

### 【コマンドモード】

Global configuration

### 【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config) # system web
BS-G2024MR(config) #
```

## system console timeout

RS-232C (コンソール) 接続時に、入力がなかった場合のタイムアウト時間を設定します。

### 【コマンドの構文】

system console timeout <time>

#### 【パラメータ】

<time>

タイムアウト時間 $(1 \sim 60 \, \text{分})$ を設定します。

### 【デフォルト設定】

5(分)

### 【コマンドモード】

Global configuration

```
BS-G2024MR(config) # system console timeout 30
BS-G2024MR(config) #
```

## system telnet

Telnet 設定画面へのアクセスを有効または無効にできます。

## 【コマンドの構文】

system telnet no system telnet

### 【パラメーター】

なし

### 【デフォルト設定】

有効

### 【コマンドモード】

Global configuration

### 【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config)# system telnet
BS-G2024MR(config)#
```

## system telnet timeout

Telnet 接続時に、入力がなかった場合のタイムアウト時間を設定します。

## 【コマンドの構文】

system telnet timeout <time>

### 【パラメータ】

<time>

タイムアウト時間 $(1 \sim 60 \, \text{分})$ を設定します。

### 【デフォルト設定】

5(分)

### 【コマンドモード】

Global configuration

```
BS-G2024MR(config) # system telnet timeout 30
BS-G2024MR(config) #
```

## system snmp

SNMP 設定画面へのアクセスを有効または無効にできます。

## 【コマンドの構文】

system snmp no system snmp

### 【パラメーター】

なし

### 【デフォルト設定】

有効

### 【コマンドモード】

Global configuration

### 【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config)# system snmp
BS-G2024MR(config)#
```

## system save

現在の設定内容を NVRAM (フラッシュメモリー) に保存します。

## 【コマンドの構文】

system save

### 【パラメーター】

なし

### 【デフォルト設定】

なし

### 【コマンドモード】

Global configuration

### 【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config) # system save

Saving Configuration ...

Configuration saved to NVRAM.
BS-G2024MR(config) #
```

設定を変更した場合、本コマンドを実行して設定内容を保存してください。

## system reset

本製品を再起動します。

## 【コマンドの構文】

system reset

## 【パラメーター】

なし

## 【デフォルト設定】

なし

## 【コマンドモード】

Global configuration

### 【コマンドの例】

BS-G2024MR(config)# system reset

## system restore-all

本製品の設定値を工場出荷時状態に戻します。 (コマンド実行後、再起動をおこないます)

## 【コマンドの構文】

system restore-all

## 【パラメーター】

なし

### 【デフォルト設定】

なし

### 【コマンドモード】

Global configuration

### 【コマンドの例】

BS-G2024MR(config)# system restore-all

## system restore-except-ip

IP アドレスを除く本製品の設定値を工場出荷時状態に戻します。

(コマンド実行後、再起動をおこないます)

### 【コマンドの構文】

system restore-except-ip

## 【パラメーター】

なし

## 【デフォルト設定】

なし

### 【コマンドモード】

Global configuration

### 【コマンドの例】

BS-G2024MR(config) # system restore-except-ip

## system ip

本製品の IP アドレスを設定します。

#### 【コマンドの構文】

system ip <ip>

### 【パラメーター】

<ip>

IP アドレスを指定します。

#### 【デフォルト設定】

192.168.1.254

### 【コマンドモード】

Global configuration

#### 【コマンドの例】

BS-G2024MR(config) # system ip 192.168.11.62

本コマンドは、Manual モードの場合に有効です。

TELNET で接続している場合は、本製品の IP アドレス変更時にセッションが切断されます。

## system mask

本製品のサブネットマスクを設定します。

### 【コマンドの構文】

system mask <mask>

### 【パラメーター】

<mask> サブネットマスクを指定します。

### 【デフォルト設定】

255.255.255.0

## 【コマンドモード】

Global configuration

## 【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config) # system mask 255.255.255.0
BS-G2024MR(config) #
```

## system gateway

本製品のデフォルトゲートウェイを設定します。

## 【コマンドの構文】

system gateway <gateway>

## 【パラメーター】

<gateway> サブネットマスクを指定します。

### 【デフォルト設定】

0.0.0.0

### 【コマンドモード】

Global configuration

#### 【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config)# system gateway 192.168.1.1
BS-G2024MR(config)#
```

設定の確認は、show ip コマンド(P94)でおこないます。

# system ip-mode

本製品が IP アドレスを取得する方法を指定します。

## 【コマンドの構文】

system ip-mode <method>

### 【パラメーター】

<method> IPアドレスの取得方法を指定します。

manual 手動で IP アドレスを指定します。system ip で設定した IP

が有効になります。

dhcp DHCP サーバーより IP アドレスを取得します。

### 【デフォルト設定】

manual

### 【コマンドモード】

Global configuration

### 【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config)# system ip-mode dhcp
BS-G2024MR(config)#
```

設定の確認は、show ip コマンド(P94)でおこないます。

## show ip

本製品の IP アドレスなどの情報を表示できます。

### 【コマンドの構文】

show ip show ip interface

### 【パラメーター】

なし

## 【デフォルト設定】

なし

## 【コマンドモード】

Privileged EXEC

### 【コマンドの例】

BS-G2024MR# show ip

IP Assignment Mode: Manual IP address: 192.168.1.254 Subnet mask: 255.255.255.0 Default gateway: 0.0.0.0 BS-G2024MR#

# system username

本製品にログインするためのユーザー名を指定できます。

## 【コマンドの構文】

system username <string>

### 【パラメーター】

<string> ユーザー名を半角英数字、"-"(ハイフン)、"\_"(アンダーバー)8文字 以内で指定します。

### 【デフォルト設定】

admin

### 【コマンドモード】

Global configuration

### 【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config)# system username buffalo
BS-G2024MR(config)#
```

変更後は system save コマンド (P89) でセーブしてください。

## system password

本製品にログインするためのパスワードを指定できます。

### 【コマンドの構文】

system password <string>

### 【パラメーター】

<string>

パスワードを半角英数字、"-"(ハイフン)、""(アンダー

バー)の8文字以内で指定します。

パスワードを設定しない場合、空欄にて設定してください。

#### 【デフォルト設定】

なし

### 【コマンドモード】

Global configuration

### 【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config) # system password buffalo
BS-G2024MR(config) #
```

変更後は system save コマンド (P89) でセーブしてください。

パスワードを忘れてしまいますと、弊社修理センターにて修理(有償)していただくことになりますので、ご注意ください。

# system password-protection enable / disable

本製品にログインする際、ユーザー名とパスワードの入力を求めるかどうかを設定します。

### 【コマンドの構文】

system password-protection enable system password-protection disable

### 【パラメータ】

なし

### 【デフォルト設定】

有効(enable)

#### 【コマンドモード】

Global configuration

```
BS-G2024MR(config) # system password-protection enable BS-G2024MR(config) #
```

## management-vlan

マネージメント VLAN を設定します。設定された VLAN からのみ本製品の管理 I/F にアクセスできます。

### 【コマンドの構文】

management-vlan <vlanID> no management-vlan <vlanID>

### 【パラメーター】

<vlanID>

VLAN 番号を指定します。(設定範囲:1-4094)

## 【デフォルト設定】

デフォルトのマネージメント VLAN は 1 のみです

### 【コマンドモード】

Global configuration

### 【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config) # management-vlan 1
BS-G2024MR(config) #
```

マネージメント VLAN は、複数の VLAN で設定することができます。

## system ip-filter

IP フィルタを有効または無効にします。IP フィルタは指定された IP からのみ本製品の管理 I/F にアクセスを許可する機能です。

### 【コマンドの構文】

system ip-filter no system ip-filter

### 【パラメーター】

なし

### 【デフォルト設定】

無効

#### 【コマンドモード】

Global configuration

```
BS-G2024MR(config)# system ip-filter
BS-G2024MR(config)#
```

## system ip-filter address

IP フィルタを設定します。ここで指定された IP からのみ本製品の管理 I/F にアクセスできます。

### 【コマンドの構文】

system ip-filter address <address> no system ip-filter address <address>

### 【パラメーター】

< address >

IP アドレスまたは IP アドレス範囲を指定します。範囲を指定する場合、x.x.x.x-y.y.y.y のようにアドレスの間を - で区切ってください。

### 【デフォルト設定】

未登録

### 【コマンドモード】

Global configuration

#### 【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config) # system ip-filter address 192.168.1.210-
192.168.1.255
BS-G2024MR(config) #
```

## show management-vlan

マネージメント VLAN の設定内容を表示します。

#### 【コマンドの構文】

show management-vlan

### 【パラメーター】

なし

### 【デフォルト設定】

なし

#### 【コマンドモード】

Privileged EXEC

### 【コマンドの例】

```
BS-G2024MR# show management-vlan
```

Management VLAN ID is 1 BS-G2024MR#

# インターフェースコマンド

※ポートの指定は「Interface ethernet」(P72) で指定してください。

## description

ポート名を設定できます。

### 【コマンドの構文】

description <string>

## 【パラメーター】

<string> ポート名を設定します。半角英数字、"-"(ハイフン)、"\_"(アンダーバー)の16文字以内(スペース不可)。

### 【デフォルト設定】

Port <LAN ポート番号>

## 【コマンドモード】

Interface configuration

### 【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config-if)# description buffalo
BS-G2024MR(config-if)#
```

## shutdown

指定のポートを有効または無効に設定します。

### 【コマンドの構文】

shutdown no shutdown

### 【パラメーター】

なし

## 【デフォルト設定】

有効

#### 【コマンドモード】

Interface configuration

```
BS-G2024MR(config-if)# shutdown
BS-G2024MR(config-if)#
```

## negotiation auto

オートネゴシエーションを有効または無効にします。

※ オートネゴシエーションを無効にすると、Auto MDI-X 機能も無効となります。

### 【コマンドの構文】

negotiation auto no negotiation

### 【パラメーター】

なし

### 【デフォルト設定】

有効

#### 【コマンドモード】

Interface configuration

### 【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config-if) # negotiation auto BS-G2024MR(config-if) #
```

## speed

ポートの通信速度を設定できます。

- ※ 通信速度を auto 以外に設定すると、Auto MDI-X 機能も無効となります。
- ※ 通信速度を設定する場合は、デュプレックスモード (P100) も合わせて設定してください。

### 【コマンドの構文】

speed <option>

### 【パラメーター】

<option> オプションは次のとおりです。

10 10M に設定します。

100 100M に設定します。

auto オートネゴシエーションに設定します。

#### 【デフォルト設定】

auto

### 【コマンドモード】

Interface configuration

#### 【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config-if)# speed 100
BS-G2024MR(config-if)#
```

Gigabit で通信する場合、本製品とリンクパートナーの双方を Auto モードに設定する必要があります。

## duplex

各ポートのデュプレックスモードを設定できます。

- ※ デュプレックスモードを auto 以外にすると、Auto MDI-X 機能も無効となります。
- ※ デュプレックスモードを設定する場合は、通信速度(P99)も合わせて設定してください。

### 【コマンドの構文】

duplex <option>

### 【パラメーター】

<option> オプションは次のとおりです。

auto オートネゴシエーションに設定します。

full Full-Duplex に設定します。 half Half-Duplex に設定します。

## 【デフォルト設定】

auto

## 【コマンドモード】

Interface configuration

### 【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config-if)# duplex half
BS-G2024MR(config-if)#
```

## flow-ctrl

ポートのフローコントロールを有効または無効にできます。

### 【コマンドの構文】

flow-ctrl no flow-ctrl

### 【パラメーター】

なし

### 【デフォルト設定】

無効

### 【コマンドモード】

Interface configuration

```
BS-G2024MR(config-if)# flow-ctrl
BS-G2024MR(config-if)#
```

## show interfaces

各ポートの情報を表示できます。

### 【コマンドの構文】

show interfaces show interfaces ethernet <port>

### 【パラメーター】

<port>

LAN ポート番号を指定します。

#### 【デフォルト設定】

なし

### 【コマンドモード】

Privileged EXEC

### 【コマンドの例】

```
BS-G2024MR# show interfaces ethernet 1
GigabitEthernet1/1 is Up
 Hardware is Gigabit Ethernet
 Auto-duplex (Full), Auto Speed (1000), 1000BaseTX
 pvid is 1, traffic-priority is low
 port is 802.1x disable
 Broadcast rate limit is Disabled
 Multicast rate limit is Disabled
 DLF rate limit is Disabled
  input: 52008 Bytes, 598 Unicast Packets, 71 Non-unicast Packets
         185 Packet Discards, O Packet Errors
          0 Undersized Packets, 0 Oversized Packets
  output: 80931 Bytes, 1138 Unicast Packets, 15 Non-unicast Packets
          0 Packet Discards, 0 Packet Errors
  Jumbo:Disable
BS-G2024MR#
```

show interfaces は全 LAN ポートの情報を表示します。show interfaces ethernet <port> は 指定された LAN ポートの情報のみ表示します。

## mirror

ほかのポートからトラフィックをモニターするミラー機能を設定します。本製品は2組の独立したミラーを設定できます。

### 【コマンドの構文】

mirror <id> <option> no mirror <id>

### 【パラメーター】

<id> 設定するミラー ID (1 または 2) を指定します。

<option> オプションは次のとおりです。

source トラフィックをモニターされるポート(ソースポート)を指定します。 monitor トラフィックをモニターするポート(モニターポート)を指定します。

> <option> を指定しない場合、指定した ID のミラー機能を有効または 無効にします。

### 【デフォルト設定】

Mirror 1:無効

ソースポート:2

モニターポート:1

Mirror 2:無効

ソースポート:4

モニターポート:3

## 【コマンドモード】

Interface configuration

## 【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config-if)# mirror 1 source
BS-G2024MR(config-if)#
```

ソースポートとモニターポートを設定しても mirror <id>コマンドを実行しないと有効になりません。mirror <id>コマンドは任意のポートの Interface configuration モードで一度だけ実行してください。

## show mirror

ポートミラーリングの状態を表示できます。

## 【コマンドの構文】

show mirror

## 【パラメーター】

なし

## 【デフォルト設定】

なし

## 【コマンドモード】

Privileged EXEC

## 【コマンドの例】

BS-G2024MR# show mirror

Mirror 1:

Port Mirroring is: Disabled

Source port: 2 Monitor port: 1

Mirror 2:

Port Mirroring is: Disabled

Source port: 4 Monitor port: 3 BS-G2024MR#

BS-G2024MR/BS-G2016MR リファレンスガイド

## **Bcast-Rate-Limit**

ポートのブロードキャストストームコントロールを設定できます。

### 【コマンドの構文】

bcast-rate-limit <threshold> no bcast-rate-limit

## 【パラメーター】

<threshold>以下の通り各ポートのしきい値を指定します。

0	128pps
1	2kpps
2	6kpps
3	10kpps

## 【デフォルト設定】

無効

### 【コマンドモード】

Interface configuration

### 【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config-if)# bcast-rate-limit 0
BS-G2024MR(config-if)#
```

pps ... Packet Per Second (1 秒間の通過パケット数)。

## Mcast-Rate-Limit

ポートのマルチキャストストームコントロールを設定できます。

### 【コマンドの構文】

mcast-rate-limit <threshold> no mcast-rate-limit

## 【パラメーター】

<threshold>以下の通り各ポートのしきい値を指定します。

0	128pps
1	2kpps
2	6kpps
3	10kpps

## 【デフォルト設定】

無効

### 【コマンドモード】

Interface configuration

### 【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config-if) # mcast-rate-limit 0
BS-G2024MR(config-if) #
```

pps ... Packet Per Second (1 秒間の通過パケット数)。

## **DLF-Rate-Limit**

ポートの DLF (宛先不明ユニキャスト) ストームコントロールを設定できます。

## 【コマンドの構文】

dlf-rate-limit <threshold> no dlf-rate-limit

### 【パラメーター】

<threshold>以下の通り各ポートのしきい値を指定します。

0	128pps
1	2kpps
2	6kpps
3	10kpps

## 【デフォルト設定】

無効

### 【コマンドモード】

Interface configuration

## 【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config-if)# dlf-rate-limit 0
BS-G2024MR(config-if)#
```

pps ... Packet Per Second (1 秒間の通過パケット数)。

# show Bcast-Rate-Limit

ブロードキャストストームコントロールのステータスを表示できます。

### 【コマンドの構文】

show bcast-rate-limit

# 【パラメーター】

なし

### 【デフォルト設定】

なし

# 【コマンドモード】

Privileged EXEC

```
BS-G2024MR# show bcast-rate-limit
      BcastRate Limit
_____
       Disabled
       Disabled
       Disabled
       Disabled
       Disabled
       Disabled
       Disabled
       Disabled
<<<<< 途中省略 >>>>>
       Disabled
22
       Disabled
23
       Disabled
BS-G2024MR
```

# show Mcast-Rate-Limit

マルチキャストストームコントロールのステータスを表示できます。

### 【コマンドの構文】

show mcast-rate-limit

# 【パラメーター】

なし

### 【デフォルト設定】

なし

# 【コマンドモード】

Privileged EXEC

```
BS-G2024MR# show mcast-rate-limit
      McastRate Limit
_____
       Disabled
       Disabled
        Disabled
        Disabled
       Disabled
       Disabled
       Disabled
       Disabled
<<<<< 途中省略 >>>>>
        Disabled
22
        Disabled
23
        Disabled
BS-G2024MR
```

# show DLF-Rate-Limit

DLF(宛先不明ユニキャスト)ストームコントロールのステータスを表示できます。

### 【コマンドの構文】

show dlf-rate-limit

### 【パラメーター】

なし

#### 【デフォルト設定】

なし

# 【コマンドモード】

Privileged EXEC

```
BS-G2024MR# show dlf-rate-limit
Port
      DLFRate Limit
Disabled
 2
       Disabled
       Disabled
 3
       Disabled
       Disabled
      Disabled
 7
      Disabled
 8
      Disabled
22
       Disabled
23
       Disabled
       Disabled
24
BS-G2024MR
```

# system stat-reset

各ポートの統計情報をクリアします。

### 【コマンドの構文】

system stat-reset

#### 【パラメーター】

なし

#### 【デフォルト設定】

なし

#### 【コマンドモード】

Grobal configuration

### 【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config)# system stat-reset
BS-G2024MR(config)#
```

# jumbo enable / jumbo disable

ジャンボフレームを有効または無効に設定します。

※ 設定の確認は、show running-config コマンド(P75)、または show interfaces ethernet コマンド(P101)にておこないます。

### 【コマンドの構文】

jumbo enable jumbo disable

#### 【パラメーター】

なし

#### 【デフォルト設定】

enable(有効)

#### 【コマンドモード】

Interface configuration

```
BS-G2024MR(config-if)# jumbo disable
BS-G2024MR(config-if)#
```

# リンクアグリゲーションコマンド

# trunking add

ポートをトランクメンバーに追加します。

※ ポートトランキングをする設定です。

### 【コマンドの構文】

trunking add <number>

#### 【パラメーター】

<number>

追加するトランク  $ID(1 \sim 4)$ を指定します。トランク ID が

同じポートは同じトランクグループになります。

#### 【デフォルト設定】

なし

# 【コマンドモード】

Interface configuration

#### 【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config) # interface ethernet 1
BS-G2024MR(config-if) # trunking add 1
BS-G2024MR(config-if) #
```

# trunking remove

ポートをトランクメンバーから削除します。

#### 【コマンドの構文】

trunking remove < number>

#### 【パラメーター】

<number>

削除するトランク  $ID(1 \sim 4)$ を指定します。

#### 【デフォルト設定】

なし

#### 【コマンドモード】

Interface configuration

```
BS-G2024MR(config-if)# trunking remove 1
BS-G2024MR(config-if)#
```

# lacp

LACP (Link Aggregation Control Protocol) を有効または無効にします。

※BS-G シリーズにて LACP にてトランクグループを構成する場合、BS-G シリーズ同士では LACP Active 設定で、LACP対応しているBSシリーズではLACP Passive/Active 設定の両方で構成できます。

#### 【コマンドの構文】

lacp <number> active no lacp <number>

### 【パラメーター】

<number> LACP を有効 / 無効にするトランク ID(1 ~ 4)を指定します。

#### 【デフォルト設定】

なし

#### 【コマンドモード】

Global configuration

#### 【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config)# lacp 1 active
BS-G2024MR (config) #
```

# show trunking

トランクのグループ構成を表示します。

### 【コマンドの構文】

show trunking

#### 【パラメーター】

なし

#### 【デフォルト設定】

なし

#### 【コマンドモード】

Privileged EXEC

BS-G2024MR# show trunking		
Trunk Id	Lacp Status	Ports
1	Disable	
1		none
2	Disable	none
3	Disable	none
4	Disable	none
BS-G2024MR#		

# MAC アドレスコマンド

### mac-address-table static

MAC アドレステーブルを静的に設定できます。

#### 【コマンドの構文】

mac-address-table static <macaddress> ethernet <port> vlan <vlanid> no mac-address-table static <macaddress> vlan <vlanid>

### 【パラメーター】

<macaddress> 静的に登録する MAC アドレスを指定します。2 バイト毎に

「.」で区切られた16進数で入力します。ユニキャストアドレ

スのみ有効です。

#### 【デフォルト設定】

なし

#### 【コマンドモード】

Global configuration

```
BS-G2024MR(config) \# mac-address-table static 0000.1111.2222 ethernet 1 vlan 1 BS-G2024MR(config) \#
```

# no mac-address-table dynamic

ダイナミックに学習した MAC アドレスを削除できます。

### 【コマンドの構文】

no mac-address-table dynamic <macaddress> vlan <vlanid>

#### 【パラメーター】

<macaddress> 削除するダイナミックに学習した MAC アドレスを指定し

ます。2 バイト毎に「」で区切られた 16 進数で入力します。

<vl>
<vlanid> MAC アドレスを削除する VLAN 番号を指定します。

# 【デフォルト設定】

なし

#### 【コマンドモード】

Global configuration

#### 【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config) # no mac-address-table dynamic 000d.0b3c.119c BS-G2024MR(config) #
```

# mac-address-table flush-dynamic

ダイナミックに学習した MAC アドレスを全て削除します。

# 【コマンドの構文】

mac-address-table flush-dynamic

### 【パラメーター】

なし

### 【デフォルト設定】

なし

### 【コマンドモード】

Global configuration

```
BS-G2024MR(config) # mac-address-table flush-dynamic BS-G2024MR(config) #
```

# mac-address-table aging-time

MAC アドレス学習のエージング時間(情報保持時間)を設定できます。

### 【コマンドの構文】

mac-address-table aging-time <sec>

#### 【パラメーター】

<sec>

MAC アドレス学習のエージング時間(秒)を指定します(10~1000000)。

### 【デフォルト設定】

300 (秒)

#### 【コマンドモード】

Global configuration

### 【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config) # mac-address-table aging-time 300 BS-G2024MR(config) #
```

# show mac-address-table aging-time

MAC アドレス学習のエージング時間を表示します。

#### 【コマンドの構文】

show mac-address-table aging-time

### 【パラメーター】

なし

#### 【デフォルト設定】

なし

#### 【コマンドモード】

Privileged EXEC

# 【コマンドの例】

```
BS-G2024MR# mac-address-table aging-time 300
```

Aging Time: 300 sec BS-G2024MR#

115

# show mac-address-table dynamic

ダイナミックに学習した MAC アドレステーブルを表示できます。

### 【コマンドの構文】

show mac-address-table dynamic

#### 【パラメーター】

なし

#### 【デフォルト設定】

なし

#### 【コマンドモード】

Privileged EXEC

### 【コマンドの例】

BS-G2024MR# show mac-address-table dynamic

Destination Address Address Type Destination Port Vlan
----000d.0b4b.384d Dynamic GigabitEthernet1/1 Vlan 1
BS-G2024MR#

### show mac-address-table static

静的に設定した MAC アドレステーブルを表示できます。

### 【コマンドの構文】

show mac-address-table static

#### 【パラメーター】

なし

#### 【デフォルト設定】

なし

#### 【コマンドモード】

Privileged EXEC

BS-G2024MR# show mac	-address-table	static	
Destination Address	Address Type	Destination Port	Vlan
000.1111.2222 BS-G2024MR#	Static	GigabitEthernet1/1	Vlan 1

# MAC アドレスフィルタコマンド

# system mac-security enable / system mac-security disable

MAC アドレスフィルタを有効または無効に設定します。

#### 【コマンドの構文】

system mac-security enable system mac-security disable

### 【パラメーター】

なし

#### 【デフォルト設定】

disable(無効)

#### 【コマンドモード】

Global configuration

### 【コマンドの例】

BS-G2024MR(config)# system mac-security enable BS-G2024MR(config)#

# mac-address-table secure

通信を許可する MAC アドレスを MAC アドレスフィルタに設定します。

### 【コマンドの構文】

mac-address-table secure <macaddress> ethernet <port> no mac-address-table secure <macaddress> ethernet <port>

### 【パラメーター】

<macaddress> 静的に登録する MAC アドレスを指定します。2 バイト毎に

「.」で区切られた16進数で入力します。ユニキャストアドレ

スのみ有効です。

<port> 適用する LAN ポート番号を設定します。

#### 【デフォルト設定】

なし

#### 【コマンドモード】

Global configuration

### 【コマンドの例】

BS-G2024MR(config) # mac-address-table secure 0011.2233.4455 ethernet 1 BS-G2024MR(config) #

# show mac-address-table secure

登録した MAC アドレスフィルタテーブルを表示します。

# 【コマンドの構文】

show mac-address-table secure

#### 【パラメーター】

なし

# 【デフォルト設定】

なし

# 【コマンドモード】

Privileged EXEC

#### 【コマンドの例】

BS-G2024MR# show mac-address-table secure

Destination Address Address Type Destination Port
-----0011.2233.4455 Secure GigabitEthernet1/1

BS-G2024MR#

# スパニングツリーコマンド

# spanning-tree

スパニングツリー機能を本製品全体で有効または無効にできます。

### 【コマンドの構文】

spanning-tree <version> no spanning-tree

### 【パラメーター】

<version> 1D Spanning Tree Protocol (IEEE802.1D)を有効にします。

1w Rapid Spanning Tree Protocol(IEEE802.1w)を有効にします。

### 【デフォルト設定】

無効

#### 【コマンドモード】

Global configuration

#### 【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config) # spanning-tree 1D
BS-G2024MR(config) #
BS-G2024MR(config) # no spanning-tree
BS-G2024MR(config) #
```

スパニングツリーを使用したネットワークに本製品を導入する場合、必ず本製品のスパニングツリーを enable (有効) に設定してください。スイッチのスパニングツリーが disable (無効) に設定されている場合、BPDU を転送しないため、ネットワーク障害を引き起こす可能性があります。

# spanning-tree hello-time max-age forward-time

ルートブリッジ時の Hello パケットの送信間隔時間、BPDU の最大エージング時間 (情報保持時間)、ポートの状態を変更するまでの待機時間を設定できます。

#### 【コマンドの構文】

spanning-tree hello-time <A> max-age <B> forward-time <C>

### 【パラメータ】

<A> Hello パケットの送信間隔時間を指定します

 $(1 \sim 10(秒))$ 。

< B> 最大エージング時間を指定します $(6 \sim 40(\emptyset))$ 。

次の関係を満たしている必要があります。

<C> 状態を変更するまでの待機時間を指定します

(4~30(秒))。

※ HelloTime、MaxAge、ForwardTime は、それぞれ次の関係を満たしている 必要があります。

 $2 \times (Forward Time - 1) \ge Max Age$ Max Age  $\ge 2 \times (Hello Time + 1)$ 

### 【デフォルト設定】

HelloTime 2(秒) MaxAge 20(秒) ForwardTime 15(秒)

#### 【コマンドモード】

Global configuration

#### 【コマンドの例】

BS-G2024MR(config) # spanning-tree hello-time 2 max-age 20 forward-time 15
BS-G2024MR(config) #

# spanning-tree default-timer

HelloTime、MaxAge、ForwardTime をすべて初期値に戻します。

# 【コマンドの構文】

spanning-tree default-timer

### 【パラメータ】

なし

# 【デフォルト設定】

なし

(コマンド実行後、HelloTime は 2(秒)に、MaxAge は 20(秒)に、ForwardTime は 15(秒)に変更されます)

# 【コマンドモード】

Global configuration

### 【コマンドの例】

BS-G2024MR(config) # spanning-tree default-timer BS-G2024MR(config) #

# spanning-tree priority

スパニングツリー環境での本製品の優先度を設定(または削除)できます。

#### 【コマンドの構文】

spanning-tree mst <instance> priority <priority> no spanning-tree priority

#### 【パラメーター】

<pri><priority> ブリッジのプライオリティーを設定します。有効な値は、0、

4096,8192,12288,16384,20480,24576,28672,32768,36864,

40960、45056、49152、53248、57344、61440です。

### 【デフォルト設定】

32768 (0x8000)

#### 【コマンドモード】

Global configuration

#### 【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config)# spanning-tree priority 4096
BS-G2024MR(config)#
```

スパニングツリー(IEEE802.1D または IEEE802.1w)を有効にしてからプライオリティーを設定してください。

# spanning-tree forward-bpdu

STP 無効時、BPDU の転送を有効 / 無効に設定します。

### 【コマンドの構文】

spanning-tree forward-bpdu <state>

#### 【パラメーター】

<state> enable STP 無効時、BPDU の転送を有効にします。

disable STP 無効時、BPDU の転送を無効にします。

#### 【デフォルト設定】

disable (無効)

#### 【コマンドモード】

Global configuration

```
BS-G2024MR(config) # spanning-tree forward-bpdu enable BS-G2024MR(config) #
```

# spanning-tree port-priority

各ポートの優先度を設定できます。

### 【コマンドの構文】

spanning-tree port-priority <priority>

### 【パラメーター】

### 【デフォルト設定】

128

#### 【コマンドモード】

Interface configuration

### 【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config-if)# spanning-tree port-priority 80
BS-G2024MR(config-if)#
```

トランクを設定している場合、同一トランク内のポートは、自動的に同じ値に設定されます。

# spanning-tree path-cost

各ポートのパスコストを設定できます。

### 【コマンドの構文】

spanning-tree path-cost <cost>

#### 【パラメーター】

<cost>

ポートのパスコストを指定します $(1 \sim 2000000000)$ 。

#### 【デフォルト設定】

20000

#### 【コマンドモード】

Interface configuration

#### 【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config-if)# spanning-tree path-cost 31
BS-G2024MR(config-if)#
```

トランクを設定している場合、同一トランク内のポートは、自動的に同じ値に設定されます。

# spanning-tree fastlink

各ポートのファーストリンクを設定にします。パソコンを接続したポートを有効にすると短時間でフレーム転送が可能になります。

# 【コマンドの構文】

spanning-tree fastlink no spanning-tree fastlink

#### 【パラメーター】

なし

### 【デフォルト設定】

無効

### 【コマンドモード】

Interface configuration

### 【コマンドの例】

BS-G2024MR(config-if)# spanning-tree fastlink
BS-G2024MR(config-if)#

# show spanning-tree brief

STP 全般の設定を表示できます。

### 【コマンドの構文】

show spanning-tree mst configuration

#### 【パラメーター】

なし

#### 【デフォルト設定】

なし

#### 【コマンドモード】

Privileged EXEC

```
BS-G2024MR# show spanning-tree brief
IEEE Spanning Tree is disabled
Disabled foward bpdu then Span is Disable
  ROOT ID
             Priority 0
             Address 00:16:01:5f:80:c8
             Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
  Bridge ID Priority 32768
             Address: 00:16:01:5f:80:c8
             Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Port
                                   Designated
Name Prio Cost FastLink Sts Priority Bridge ID
-----
                       -----
Gi1/1 128 20000 Disabled BLK 0
                                          00:16:01:5f:80:c8
                      Disabled BLK 0 00:16:01:5f:80:c8
Disabled BLK 0 00:16:01:5f:80:c8
Gi1/1 128 20000
                     Disabled BLK 0
Gi1/1 128 20000
Gi1/22 128 20000 Disabled BLK 0
Gi1/23 128 20000 Disabled BLK 0
Gi1/24 128 20000 Disabled BLK 0
                                        00:16:01:5f:80:c8
00:16:01:5f:80:c8
                                           00:16:01:5f:80:c8
BS-G2024MR#
```

# show spanning-tree interface Ethernet

STP のポートごとの設定を表示できます。

### 【コマンドの構文】

show spanning-tree interface ethernet <port>

### 【パラメーター】

<port>

LAN ポート番号を指定します。

#### 【デフォルト設定】

なし

### 【コマンドモード】

Privileged EXEC

### 【コマンドの例】

BS-G2024MR# show spanning-tree interface ethernet 8

Interface Gil/8 (port 8) in Spanning tree is BLOCKING
 Port priority 128, Port path cost 20000, FastLink is Disabled
 Designated root has priority 0, address 00:16:01:12:34:56
 Designated bridge has priority 32768, address 00:16:01:12:34:56
BS-G2024MR#

# VLAN コマンド

### vlan database

このコマンドは VLAN データベースモードに入るために使います。

#### 【コマンドの構文】

vlan database

#### 【パラメーター】

なし

# 【デフォルト設定】

なし

# 【コマンドモード】

**Global Configuration** 

#### 【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config) # vlan database
BS-G2024MR(config-vlan) #
```

### vlan

VLAN を新規に追加・削除できます。

#### 【コマンドの構文】

vlan <vlanID> <WORD> no vlan <vlanID>

#### 【パラメーター】

<vlanID> VLAN ID を指定します。

<word>
<WORD> VLAN 名を半角英数字、"-" (ハイフン)、"\_" (アンダーバー) 16 文字以内で指定します。(省略可)

#### 【デフォルト設定】

VLAN 1 のみ作成されています。

#### 【コマンドモード】

vlan database

#### 【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config-vlan) # vlan 2 SOUMU
BS-G2024MR(config-vlan) #
```

VLAN 1 は削除することはできません。

# switchport access vlan

ポートを VLAN テーブルへの登録とタグポートまたはアンタグポートとして設定したり削除できます。

#### 【コマンドの構文】

switchport access vlan {tagged | untagged} <VLAN ID> no switchport access vlan <VLAN ID>

#### 【パラメーター】

tagged ポートをタグポートとして設定します。 untagged ポートをアンタグポートとして設定します。

<vlanID> VLAN ID を指定します。

### 【デフォルト設定】

なし

#### 【コマンドモード】

Interface configuration

#### 【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config-if)# switchport access vlan tagged 1
BS-G2024MR(config-if)#
```

# switchport access native

ポートに所属する VLAN ID (PVID) を設定できます。

### 【コマンドの構文】

switchport access native <pvid>

#### 【パラメーター】

<pvid>

ポートに割り当てる PVID を指定します。

#### 【デフォルト設定】

なし

#### 【コマンドモード】

Interface configuration

#### 【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config-if) # switchport access native 2
BS-G2024MR(config-if) #
```

各ポートでは設定した PVID と同じ番号の VLAN メンバーに所属するようにしてください。

# show vlan brief

VLAN 情報を表示できます。

# 【コマンドの構文】

show vlan brief

# 【パラメーター】

なし

# 【デフォルト設定】

なし

# 【コマンドモード】

Privileged EXEC

	32024MR# show vlan I Name	Status	Ports
1	Default	Gi	Untagged: ./1, Gi1/2, Gi1/3, Gi1/4, ./1, Gi1/6, Gi1/7, Gi1/8 ./1, Gi1/6, Gi1/7, Gi1/8 ./2, Gi1/10, Gi1/11, ./3, Gi1/13, Gi1/14, ./4, Gi1/15, Gi1/16, Gi1/17, ./4, Gi1/18, Gi1/19, Gi1/20, ./4, Gi1/21, Gi1/22, Gi1/23, ./4, Gi1/24
2 BS-G	SOUMU 32024MR#	active	Tagged: Untagged: Tagged: Gi1/2

### inet-mansion

インターネットマンション機能を有効または無効に設定します。

#### 【コマンドの構文】

inet-mansion <port-number>
no inet-mansion

#### 【パラメーター】

<port-number> インターネットマンションモード時の Up link ポートを指定します。(最大 2 ポートまで指定できます)

#### 【デフォルト設定】

無効

#### 【コマンドモード】

Global configuration

#### 【コマンドの例】

BS-G2024MR(config)# inet-mansion 1,2 BS-G2024MR(config)#

インターネットマンションモードでは、Up link のみ本製品の管理インターフェースにアクセスできます。設定用パソコンが接続されているポートを Down link ポートに設定すると、それ以降は設定画面にアクセスできなくなります。

インターネットマンション機能を有効にすると、既存の VLAN はすべて削除され、VLAN を新規作成したり、編集することができなくなります。 また、トランク機能も無効になります。

# show vlan vlan

VLAN 情報を表示できます。

# 【コマンドの構文】

show vlan vlan

# 【パラメーター】

なし

# 【デフォルト設定】

なし

# 【コマンドモード】

Privileged EXEC

### 【コマンドの例】

BS-G2024MR# show vlan vlan

Current Vlan ID List: 1

BS-G2024MR#

# show vlan pvid

PVID を表示できます。

# 【コマンドの構文】

show vlan pvid

# 【パラメーター】

なし

# 【デフォルト設定】

なし

# 【コマンドモード】

Privileged EXEC

### 【コマンドの例】

BS-G2024MR# show vlan pvid

Port	PVID
1	1
2	1
3	1

<<<<< 途中省略 >>>>>

22 1 23 1 24 2 BS-G2024MR#

# QoS コマンド

# system gos

OoS 機能を有効/無効に設定します。

#### 【コマンドの構文】

system gos <state>

#### 【パラメーター】

<state> enable QoS 機能を有効にします。

disable QoS 機能を無効にします。

### 【デフォルト設定】

disable(無効)

#### 【コマンドモード】

Global configuration

#### 【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config)# system qos enable BS-G2024MR(config)#
```

※ OoS を有効にすると、ポートのフローコントロールは自動的に無効になります。

# system tos/diff

IP ヘッダに基づく優先度制御を有効 / 無効に設定します。

#### 【コマンドの構文】

system tos/diff <state>

### 【パラメーター】

<state> enable IP ヘッダに基づく優先度制御を有効にします。

disable IP ヘッダに基づく優先度制御を無効にします。

(cos に基づく優先度制御が有効になります)

#### 【デフォルト設定】

disable(無効)

#### 【コマンドモード】

Global configuration

```
BS-G2024MR(config) # system tos/diff enable BS-G2024MR(config) #
```

#### cos

IEEE802.1p で定義されたトラフィッククラスを 4 段階のプライオリティーキューに割り当てます。

### 【コマンドの構文】

cos <traffic-class> <priority-queue>

# 【パラメーター】

<traffic-class> トラフィッククラスを指定します。(0-7)

<priority-queue> 割り当てる優先度を指定します。

(low: 最低の優先度、normal: 通常の優先度、high: 高い優先度、

highest:最高の優先度)

### 【デフォルト設定】

すべて low

### 【コマンドモード】

Global configuration

### 【コマンドの例】

BS-G2024MR(config) # cos 5 high BS-G2024MR(config) #

# traffic-priority

ポートの優先度を設定できます。本項目はプライオリティーを持たないアンタグフレームに適用する優先度です。

### 【コマンドの構文】

traffic-priority <priority-queue>

#### 【パラメーター】

<priority-queue> 割り当てる優先度を指定します。

(low: 最低の優先度、normal: 通常の優先度、high: 高い優先度、highest: 最高の優先度)

#### 【デフォルト設定】

全ポート low に設定されています

#### 【コマンドモード】

Interface configuration

#### 【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config-if)# traffic-priority highest
BS-G2024MR(config-if)#
```

# Layer3-mode

IP パケットに対する優先処理を DSCP に基づいて行うか、TOS に基づいて行うかを設定します。

### 【コマンドの構文】

layer3-mode <mode>

### 【パラメーター】

<mode> Diffserv DSCP :

TOS

DSCP を元に優先処理を行います。

IP Precedence を元に優先処理を行います。

#### 【デフォルト設定】

Diffserv

#### 【コマンドモード】

Global configuration

```
BS-G2024MR(config) # layer3-mode TOS
BS-G2024MR(config) #
```

# diffserv

DSCP 値を 4 段階のプライオリティーに割り当てます。

### 【コマンドの構文】

diffserv <DSCP> <priority-queue>

#### 【パラメーター】

<DSCP> 0-63 の DSCP 値を指定します。

<priority-queue> 割り当てる優先度を指定します。

(low: 最低の優先度、normal: 通常の優先度、high: 高い優先度、

highest:最高の優先度)

#### 【デフォルト設定】

すべて low

### 【コマンドモード】

Global configuration

#### 【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config)# diffserve 5 normal
BS-G2024MR(config)#
```

### tos

TOS (IP precedence) 値を 4 段階のプライオリティーに割り当てます。

### 【コマンドの構文】

tos <tos> <priority-queue>

# 【パラメーター】

<tos> 0-7の TOS(IP precedence) 値を指定します。

<priority-queue> 割り当てる優先度を指定します。

(low:最低の優先度、normal:通常の優先度、high:高い優先度、

highest: 最高の優先度)

# 【デフォルト設定】

すべて low

### 【コマンドモード】

Global configuration

```
BS-G2024MR(config) # tos 5 low
BS-G2024MR(config) #
```

# queue-mode

4 レベルプライオリティーキューのスケジューリング方法を指定します。

### 【コマンドの構文】

queue-mode <mode>

# 【パラメーター】

<mode> wrr: Weighted Round Robin によるキュースケジューリ

ングを行います。

strict: 優先度の高いキューから順番に出力されます。

#### 【デフォルト設定】

strict

### 【コマンドモード】

Global configuration

#### 【コマンドの例】

BS-G2024MR(config)# queue-mode wrr BS-G2024MR(config)#

# show cos

CoS 情報を表示できます。

# 【コマンドの構文】

show cos

# 【パラメーター】

なし

# 【デフォルト設定】

なし

# 【コマンドモード】

Privileged EXEC

#### 【コマンドの例】

BS-G2024MR# show cos TrafficClass Priority 0 low 1 low 2 low 3 low low 5 low low low BS-G2024MR#

# show layer3-mode

IP パケットの優先度処理方法が表示されます。

# 【コマンドの構文】

show layer3-mode

# 【パラメーター】

なし

# 【デフォルト設定】

なし

# 【コマンドモード】

Privileged EXEC

### 【コマンドの例】

BS-G2024MR# show layer3-mode

Layer 3 priority mode is TOS

BS-G2024MR#

# show diffserv

DiffServ(DSCP) の設定内容を表示できます。

# 【コマンドの構文】

show diffserv

#### 【パラメーター】

なし

# 【デフォルト設定】

なし

# 【コマンドモード】

Privileged configuration command

```
BS-G2024MR# show diffserv
DSCP
    Priority
     -----
     low
1
     low
2
     low
3
     low
4
     low
5
     low
6
     low
7
     low
8
     low
9
     low
10
     low
57
     low
58
     low
59
     low
60
     low
     low
61
62
     low
63
     low
BS-G2024MR#
```

# show tos

TOS(IP precedence) の設定内容を表示できます。

# 【コマンドの構文】

show tos

# 【パラメーター】

なし

# 【デフォルト設定】

なし

# 【コマンドモード】

Privileged EXEC

BS-G2024MR# show tos		
TOS-IP precedence	Priority	
	======	
Routine-000	low	
Priority-001	low	
Immediate-010	low	
Flash-011	low	
Flash Override-100	low	
CRITIC/ECP-101	low	
Internet Control-110	low	
Network Control-111	low	
BS-G2024MR#		

# show queue-mode

キュースケジューリングの設定内容を表示できます。

### 【コマンドの構文】

show queue-mode

# 【パラメーター】

なし

### 【デフォルト設定】

なし

# 【コマンドモード】

Privileged EXEC

# 【コマンドの例】

BS-G2024MR# show queue-mode

Queue scheduling mode is Strict BS-G2024MR#

# Radius コマンド

※ ここで設定する内容は、本製品に対するログイン時に外部 RADIUS サーバーなどにて認証させる 設定です。IEEE802.1X を使ったポートセキュリティー設定は、「ポートセキュリティーコマンド」 (P.145) で設定をおこなってください。

# system radius server-ip

Radius サーバーの IP を設定できます。

#### 【コマンドの構文】

system radius server-ip <ip>

# 【パラメーター】

 $\langle ip \rangle$ 

Radius サーバーの IP アドレスを設定します。

# 【デフォルト設定】

1.1.1.1

#### 【コマンドモード】

Global configuration

# 【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config) # system radius server-ip 192.168.1.139
BS-G2024MR(confiq) #
```

# system radius shared-secret

Radius のシークレットキーを設定します。

# 【コマンドの構文】

system radius shared-secret <key>

# 【パラメーター】

<kev>

シークレットキーを半角英数字、"-"(ハイフン)、"\_"(アンダーバー)20文字以内で設定します。

#### 【デフォルト設定】

なし

# 【コマンドモード】

Global configuration

```
BS-G2024MR(config)# system radius shared-secret abcde BS-G2024MR(config)#
```

# system radius authen-mode

ユーザーログイン時の認証モードを設定します。

#### 【コマンドの構文】

system radius authen-mode <mode>

# 【パラメーター】

<mode> local: 本製品内部でのみ認証を行います。

local-then-remote:

最初に本製品で認証を行い認証失敗した場合は RADIUS

認証を行います。

remote: RADIUS 認証のみ行います。

#### 【デフォルト設定】

local

# 【コマンドモード】

Global configuration

#### 【コマンドの例】

BS-G2024MR(config)# system radius authen-mode local BS-G2024MR(config)#

認証方式は、PAP のみサポートしています。

ログインユーザーに対する RADIUS 認証はリモートログイン(WEB または TELNET)に対して有効で、RS-232C(コンソール)からログインする場合は RADIUS 認証は行いません。

RADIUS の設定内容は show running-config コマンド (P75) コマンドで確認できます。

# ポートセキュリティーコマンド

# dot1x accounting enable / dot1x accounting disable

Accounting 機能を有効 / 無効に設定します。

# 【コマンドの構文】

dot1x accounting <state>

#### 【パラメーター】

Accounting 機能を有効にします。 <state> enable

Accounting 機能を無効にします。 disable

# 【デフォルト設定】

disable(無効)

#### 【コマンドモード】

Global configuration

#### 【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config) # dot1x accounting enable
BS-G2024MR (config) #
```

# dot1x foward enable / dot1x foward disable

ポートセキュリティー機能が無効の場合、受信した EAP フレームを転送する機能を 有効または無効にします。

# 【コマンドの構文】

dot1x foward <state>

#### 【パラメーター】

転送を有効にします。 <state> enable

転送を無効にします。 disable

#### 【デフォルト設定】

disable (無効)

#### 【コマンドモード】

Global configuration

```
BS-G2024MR(config) # dot1x foward enable
BS-G2024MR (config) #
```

# dot1x server enable / dot1x server disable

プライマリー認証サーバーを有効/無効に設定します。

# 【コマンドの構文】

dot1x server <state>

#### 【パラメーター】

<state> enable プライマリー認証サーバーを有効にします。

disable プライマリー認証サーバーを無効にします。

# 【デフォルト設定】

enable(有効)

#### 【コマンドモード】

Global configuration

# 【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config)# dot1x server enable
BS-G2024MR(config)#
```

# dot1x server-ip

パソコンなどをポートで認証するときの認証サーバー(プライマリー)の IP アドレスを設定します。

#### 【コマンドの構文】

dot1x server-ip <ip-address>

# 【パラメーター】

<ip-address>

プライマリー認証サーバーの IP アドレスを指定します。

#### 【デフォルト設定】

1.1.1.1

# 【コマンドモード】

Global configuration

```
BS-G2024MR(config)# dot1x server-ip 192.168.1.100
BS-G2024MR(config)#
```

# dot1x server-port

プライマリー認証サーバーのポート番号を設定します。

# 【コマンドの構文】

dot1x server-port <port>

# 【パラメーター】

<port> プライマリー認証サーバーのポート番号(1-65535)を指定します。

# 【デフォルト設定】

1812

# 【コマンドモード】

Global configuration

#### 【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config) # dot1x server-port 1812
BS-G2024MR(config) #
```

# dot1x shared-secret

プライマリー認証サーバーの Shared Secret を設定します。

# 【コマンドの構文】

dot1x shared-secret <string>

# 【パラメーター】

<string> プライマリー認証サーバの shared secret を半角英数字、"-" (ハイフン)、"\_" (アンダーバー) 20 文字以内で指定します。

#### 【デフォルト設定】

なし

# 【コマンドモード】

Global configuration

```
BS-G2024MR(config)# dot1x shared-secret buffalo_secret
BS-G2024MR(config)#
```

# dot1x secserver enable / dot1x secserver disable

セカンダリー認証サーバーを有効/無効に設定します。

# 【コマンドの構文】

dot1x secserver <state>

# 【パラメーター】

<state> enable セカンダリー認証サーバーを有効にします。

disable セカンダリー認証サーバーを無効にします。

# 【デフォルト設定】

disable(無効)

#### 【コマンドモード】

Global configuration

# 【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config)# dot1x secserver disable
BS-G2024MR(config)#
```

1台の RADIUS サーバーを使用するときは、プライマリー RADIUS サーバーを設定してください。

# dot1x sec-server-ip

パソコンなどをポートで認証するときの認証サーバー(セカンダリー)の IP アドレスを設定します。

# 【コマンドの構文】

dot1x sec-server-ip <ip-address>

#### 【パラメーター】

<ip-address> セカンダリー認証サーバーの IP アドレスを指定します。

# 【デフォルト設定】

1.1.1.1

#### 【コマンドモード】

Global configuration

```
BS-G2024MR(config) # dot1x sec-server-ip 192.168.0.10
BS-G2024MR(config) #
```

# dot1x sec-server-port

セカンダリー認証サーバーのポート番号を設定します。

# 【コマンドの構文】

dot1x sec-server-port <port number>

# 【パラメーター】

<port\_number> セカンダリー認証サーバーのポート(1-65535)番号を指定します。

#### 【デフォルト設定】

1812

# 【コマンドモード】

Global configuration

# 【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config) # dotlx sec-server-port 1812
BS-G2024MR(config) #
```

# dot1x sec-shared-secret

セカンダリー認証サーバーの Shared Secret を設定します。

# 【コマンドの構文】

dot1x sec-shared-secret <string>

# 【パラメーター】

<string> セカンダリー認証サーバーの shared secret を半角英数字、"-"(ハイフン)、"\_"(アンダーバー)20 文字以内で指定します。

# 【デフォルト設定】

なし

# 【コマンドモード】

Global configuration

```
BS-G2024MR(config) # dot1x sec-shared-secret buffalo_secret BS-G2024MR(config) #
```

# dot1x timeout

認証サーバーから応答がない場合のタイムアウト時間を設定します。

# 【コマンドの構文】

dot1x timeout <timeout>

# 【パラメーター】

<ti>meout> 認証サーバーのタイムアウト時間(1  $\sim$  60(秒))を指定します。

#### 【デフォルト設定】

10(秒)

# 【コマンドモード】

Global configuration

# 【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config)# dot1x timeout 6
BS-G2024MR(config)#
```

# dot1x retry-count

認証サーバーから応答がない場合のリトライ回数を設定します。

# 【コマンドの構文】

dot1x retry-count <retry-count>

# 【パラメーター】

<retry-count> リトライ回数(1-10)を指定します。

# 【デフォルト設定】

2(回)

# 【コマンドモード】

Global configuration

```
BS-G2024MR(config) # dot1x retry-count 5
BS-G2024MR(config) #
```

# dot1x re-authenperiod

認証済みのクライアントに再認証を要求するまでの時間を設定します。

# 【コマンドの構文】

dot1x re authenperiod <period>

# 【パラメーター】

<period>

再認証を要求するまでの時間(1-65535(秒))を指定します。

# 【デフォルト設定】

3600(秒)

#### 【コマンドモード】

Global configuration

#### 【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config) # dot1x re-authenperiod 60
BS-G2024MR(config) #
```

※ サーバーから Session-Timeout が指定されている場合、サーバーの設定にしたがいます。

# dot1x termination-action

認証サーバーから指定された Termination-Action 属性に従うようにするかどうか設定します。ただし、サーバーから Termination-Action が通知されている場合に限ります。

# 【コマンドの構文】

dot1x termination-action <state>

# 【パラメーター】

<state>

enable

認証サーバーから指定された Termination-Action

属性に従うようにします。

disable

認証サーバーから指定された Termination-Action

属性を無視します。

# 【デフォルト設定】

disable (無効)

# 【コマンドモード】

Global configuration

```
BS-G2024MR(config) # dot1x termination-action enable BS-G2024MR(config) #
```

# dot1x port-control enable

ポートごとにポートセキュリティーを有効にします。

# 【コマンドの構文】

dot1x port-control enable

# 【パラメーター】

なし

# 【デフォルト設定】

無効

# 【コマンドモード】

Interface configuration

# 【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config-if)# dot1x port-control enable BS-G2024MR(config-if)#
```

# dot1x mac-control enable

MAC アドレスごとにポートセキュリティーを有効にします。

# 【コマンドの構文】

dot1x mac-control enable

# 【パラメーター】

なし

# 【デフォルト設定】

無効

# 【コマンドモード】

Interface configuration

```
BS-G2024MR(config-if)# dot1x mac-control enable
BS-G2024MR(config-if)#
```

# dot1x disable

各ポートのセキュリティー (IEEE802.1X 認証) を無効にします。

# 【コマンドの構文】

dot1x disable

# 【パラメーター】

なし

# 【デフォルト設定】

無効

# 【コマンドモード】

Interface configuration

# 【コマンドの例】

BS-G2024MR(config-if)# dot1x disable BS-G2024MR(config-if)#

# show dot1x

ポートセキュリティーに関する情報を表示します。

# 【コマンドの構文】

show dot1x

# 【パラメーター】

なし

# 【デフォルト設定】

なし

# 【コマンドモード】

Privileged EXEC

```
BS-G2024MR# show dot1x
Accounting Status is Disable
serverenable Status is Enable
Authenticator Server IP is 1.1.1.1
Authenticator Server Port is 1812
Authenticator shared secret is
second serverenable Status is Disable
Authenticator Second Server IP is 1.1.1.1
Authenticator Second Server Port is 1812
Authenticator second shared secret is
802.1x server timeout is 10
802.1x server retry count is 2
Reauthentication Timer is 3600 seconds
<<<<< 途中省略 >>>>>
Port
       802.1x Port Control
        ===============
1/1
       Disabled
1/2
        Disabled
1/3
       Disabled
<<<<< 途中省略 >>>>>
1/22
       Disabled
1/23
       Disabled
1/24
        Disabled
BS-G2024MR#
```

# SNTP コマンド

# show sntp

SNTP の設定情報や現在時刻を表示します。

# 【コマンドの構文】

show sntp

# 【パラメーター】

なし

# 【デフォルト設定】

なし

# 【コマンドモード】

Privileged EXEC

```
BS-G2024MR# show sntp

SNTP Status : Disable
Date ( YYYY/MM/DD ) : 1900/01/01 Monday
Time ( HH:MM:SS ) : 01:00:05

SNTP Server IP : 0.0.0.0
SNTP Polling Interval : 1440 Min
Time Zone : 4 JP (Asia/Tokyo)

BS-G2024MR#
```

# system sntp enable / system sntp disable

SNTP 機能を有効/無効にします。

※ SNTP を使用しない場合、本製品が起動したときに 1900 年 1 月 1 日 9 時 0 分 0 秒が設定され、この日付を起点にカウントされます。

#### 【コマンドの構文】

system sntp <state>

# 【パラメーター】

enable SNTP 機能を有効にします。 disable SNTP 機能を無効にします。

#### 【デフォルト設定】

disable(無効)

# 【コマンドモード】

Global configuration

#### 【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config) # system sntp enable
BS-G2024MR(config) #
```

# system sntp server-ip

NTP サーバーの IP アドレスを設定します。

#### 【コマンドの構文】

system sntp server-ip <ip-address>

#### 【パラメーター】

<ip-address> NTP サーバーの IP アドレスを指定します。

# 【デフォルト設定】

0.0.0.0

# 【コマンドモード】

Global configuration

#### 【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config)# system sntp server-ip 192.168.1.48
BS-G2024MR(config)#
```

設定した内容は、メニューインターフェース (SNTP の設定 (P.24)) で確認できます。

# system sntp max-resync-time

NTP サーバーに時刻を問い合わせる間隔を時間単位で設定します。

# 【コマンドの構文】

system sntp max-resync-time <time>

# 【パラメーター】

<time>

NTP サーバーに時刻を問い合わせる間隔(時間)を指定します。 $(1 \sim 24)$ 

# 【デフォルト設定】

24(時間)

#### 【コマンドモード】

Global configuration

# 【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config) # system sntp max-resync-time 20 BS-G2024MR(config) #
```

設定した内容は、メニューインターフェース (SNTP の設定 (P.24)) で確認できます。

# system sntp time-zone

タイムゾーンを設定します。

# 【コマンドの構文】

system sntp time-zone <time-zone>

# 【パラメーター】

<time-zone></time-zone>	タイムゾーンを指定します。
設定できる数値は、	、以下の通りで、それぞれ右のタームゾーンに対応します。
0	CN (Asia/Hong_Kong)
1	DE (Europe/Berlin)
2	FR (Europe/Paris)
3	GB (Europe/London)
4	JP (Asia/Tokyo)
5	KR (Asia/Seoul)
6	TW (Asia/Taipei)
7	US (America/New_York)
8	US (America/Chicago)
9	US (America/Phoenix)
10	US (America/Los_Angeles)
11	US (America/Anchorage)
12	GMT-12
13	GMT-11
14	GMT-10 (Hawaii)

15	GMT-9 (Alaska)
16	GMT-8 (Pacific Standard Time)
17	GMT-7
18	GMT-6 (Central Standard Time)
19	GMT-5 (Eastern Standard Time)
20	GMT-4 (Atlantic Time)
21	GMT-3 (Greenland)
22	GMT-2 (Atlantic Standard Time)
23	GMT-1 (Azores)
24	GMT (London)
25	GMT+1 (Rome/Paris)
26	GMT+2 (Athens)
27	GMT+3 (Nairobi)
28	GMT+4 (Abu Dhabi)
29	GMT+5 (Islamabad)
30	GMT+6 (Astana)
31	GMT+7 (Bangkok)
32	GMT+8 (Beijing/Shanghai)
33	GMT+9 (Tokyo/Seoul)
34	GMT+10 (Sydney/Vladivostok)
35	GMT+11 (New Caledonia)
36	GMT+12 (Wellington)

# 【デフォルト設定】

4 JP(Asia/Tokyo)

# 【コマンドモード】

Global configuration

```
BS-G2024MR(config) # system sntp time-zone 0
BS-G2024MR(config) #
```

# IGMP コマンド

# show igmp

IGMP スヌーピングの設定情報を表示します。

#### 【コマンドの構文】

show igmp

# 【パラメーター】

なし

# 【デフォルト設定】

なし

# 【コマンドモード】

Privileged EXEC

# 【コマンドの例】

BS-G2024MR# show igmp

IGMP Status: Disable

Host Port Age-Out Time: 260

Router Port Age-Out Time: 125

BS-G2024MR#

# system igmpsnooping enable / system igmpsnooping disable IGMP スヌーピング機能を有効/無効にします。

#### 【コマンドの構文】

system igmpsnooping <state>

# 【パラメーター】

enable IGMP スヌーピング機能を有効にします。 disable IGMP スヌーピング機能を無効にします。

# 【デフォルト設定】

disable (無効)

# 【コマンドモード】

Global configuration

```
BS-G2024MR(config) # system igmpsnooping enable BS-G2024MR(config) #
```

# system igmpsnooping hostportage

IGMP スヌーピングのホストタイムアウト時間を設定します。

# 【コマンドの構文】

system igmpsnooping hostportage <period>

#### 【パラメーター】

<period> IGMP スヌーピングのホストタイムアウト時間(130-1225(秒))を
設定します。

# 【デフォルト設定】

260(秒)

# 【コマンドモード】

Global configuration

# 【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config)# system igmpsnooping hostportage 300
BS-G2024MR(config)#
```

タイムアウト時間を設定するには、あらかじめ system igmpsnooping enable コマンド (P159) で、IGMP スヌーピング機能を有効にしておく必要があります。

# system igmpsnooping routerportage

IGMP スヌーピングのルーターポートのタイムアウト時間を設定します。

# 【コマンドの構文】

system igmpsnooping routerportage <period>

# 【パラメーター】

<period> IGMP スヌーピングのルーターポートのタイムアウト時間(60-600(秒))を設定します。

#### 【デフォルト設定】

125(秒)

#### 【コマンドモード】

Global configuration

#### 【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config)# system igmpsnooping routerportage 180
BS-G2024MR(config)#
```

タイムアウト時間を設定するには、あらかじめ system igmpsnooping enable コマンド (P159) で、IGMP スヌーピング機能を有効にしておく必要があります。

# システムログコマンド

※ システムログコマンドを使うには、別途 Syslog サーバーが必要です。

# system log remote-enable / remote-disable

ログ情報の Syslog サーバーへの転送を有効にします。

#### 【コマンドの構文】

system log remote-enable system log remote-disable

#### 【パラメーター】

remote-enable ログ情報の Syslog サーバーへの転送を有効にします。 remote-disable ログ情報の Syslog サーバーへの転送を無効にします。

#### 【デフォルト設定】

remote-enable(有効)

# 【コマンドモード】

Global configuration

# 【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config)# system log remote-enable
BS-G2024MR(config)#
```

# system log ip

Syslog サーバーの IP アドレスを設定します。

#### 【コマンドの構文】

system log ip <ip-address>

# 【パラメーター】

<ip-address> Syslog サーバーの IP アドレスを指定します。

#### 【デフォルト設定】

0.0.0.0

# 【コマンドモード】

Global configuration

```
BS-G2024MR(config)# system log ip 192.168.1.250
BS-G2024MR(config)#
```

# system log with-name / system log without-name

Syslog サーバーへ転送するログ情報に、スイッチ名を含めるかどうかを設定します。

# 【コマンドの構文】

system log with-name system log without-name

# 【パラメーター】

なし

# 【デフォルト設定】

system log without-name (スイッチ名を含めない)

# 【コマンドモード】

Global configuration

# 【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config) # system log with-name BS-G2024MR(config) #
```

# system log config-facility

設定に関するログの中で、Syslog サーバーへ転送するログの種類(notice/information)を設定します。

# 【コマンドの構文】

system log config-facility <mode>

#### 【パラメーター】

<mode> no: 転送しません。

information: information に関するログのみを転送します。 notice: notice に関するログのみを転送します。

notice+info: すべてのログを転送します。

#### 【デフォルト設定】

notice+info

# 【コマンドモード】

Global configuration

```
BS-G2024MR(config) # system log config-facility notice+info BS-G2024MR(config) #
```

# system log auth-facility

認証に関するログの中で、Syslog サーバーへ転送するログの種類(notice/information)を設定します。

# 【コマンドの構文】

system log auth-facility <mode>

# 【パラメーター】

<mode> no: 転送しません。

information: information に関するログのみを転送します。 notice: notice に関するログのみを転送します。

notice+info: すべてのログを転送します。

#### 【デフォルト設定】

notice+info

#### 【コマンドモード】

Global configuration

#### 【コマンドの例】

BS-G2024MR(config) # system log auth-facility notice+info BS-G2024MR(config) #

# system log device-facility

デバイスに関するログの中で、Syslog サーバーへ転送するログの種類(notice/information)を設定します。

#### 【コマンドの構文】

system log device-facility <mode>

# 【パラメーター】

<mode> no: 転送しません。

information: information に関するログのみを転送します。 notice: notice に関するログのみを転送します。

notice. noticeに対するロノのかで私としよす。

notice+info: すべてのログを転送します。

#### 【デフォルト設定】

notice+info

#### 【コマンドモード】

Global configuration

# 【コマンドの例】

BS-G2024MR(config) # system log device-facility notice+info BS-G2024MR(config) #

# system log system-facility

システムに関するログの中で、Syslog サーバーへ転送するログの種類(notice/information)を設定します。

# 【コマンドの構文】

system log system-facility <mode>

# 【パラメーター】

<mode> no: 転送しません。

information: information に関するログのみを転送します。

notice: notice に関するログのみを転送します。 notice+info: すべてのログを転送します。

#### 【デフォルト設定】

notice+info

# 【コマンドモード】

Global configuration

# 【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config) # system log system-facility notice+info BS-G2024MR(config) #
```

# show log

本製品のシステムログを表示できます。

# 【コマンドの構文】

show log

# 【パラメーター】

なし

# 【デフォルト設定】

なし

# 【コマンドモード】

Privileged EXEC

```
BS-G2024MR# show log

(1)Thu Jan 01 00:00:32 1900 Notice:Warm start
(2)Thu Jan 01 00:00:32 1900 Notice:Login from telnet(IP:192.168.1.1)

BS-G2024MR#
```

# ループ検出コマンド

# show loop-detection

ループ検出機能の設定情報を表示します。

# 【コマンドの構文】

show loop-detection

# 【パラメーター】

なし

# 【デフォルト設定】

なし

# 【コマンドモード】

Privileged EXEC

#### 【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config) # show loop-detection

LOOP Detection: Enable
Trash Limit: 10 seconds
Detected Action: Port-Disable
Trash Timeout: 60 seconds

BS-G2024MR(config) #
```

# loop-detection enable / loop-detection disable

ループ検出機能の有効/無効を設定します。

# 【コマンドの構文】

loop-detection <state>

# 【パラメーター】

enable ループ検出機能を有効にします。 disable ループ検出機能を無効にします。

# 【デフォルト設定】

disable(無効)

# 【コマンドモード】

Global configuration

```
BS-G2024MR(config)# loop-detecton enable
BS-G2024MR(config)#
```

# detected-action

ループを検出した際の動作を設定します。

#### 【コマンドの構文】

detected-action <action>

# 【パラメーター】

<action> none: ループ検出時に何も行いません。

port-disable: ループ検出時にループが発生しているポートを

遮断します。

#### 【デフォルト設定】

port-disable(ループ検出時に、ループが発生しているポートを遮断します)

#### 【コマンドモード】

Global configuration

#### 【コマンドの例】

```
BS-G2024MR(config) # detected-action port-disable BS-G2024MR(config) #
```

# thrash-limit

ループ検出に用いる MAC アドレスの移動回数(しきい値)を設定します。 しきい値を超えると、ループと見なされます。

# 【コマンドの構文】

thrash-limit <integer>

#### 【パラメーター】

<integer>

ループ検出に用いる MAC アドレスの移動回数(10  $\sim$  255)

を設定します。

# 【デフォルト設定】

10

# 【コマンドモード】

Global configuration

```
BS-G2024MR(config)# thrash-limit 30
BS-G2024MR(config)#
```

# thrash-timeout

ループを検出した際にポートを遮断する時間(秒)を設定します。

# 【コマンドの構文】

thrash-timeout <seconds>

# 【パラメーター】

<seconds>

ループ検出時にポートを遮断する時間(1~65535(秒))を 設定します。

# 【デフォルト設定】

60

# 【コマンドモード】

Global configuration

# 【コマンドの例】

BS-G2024MR(config) # thrash-timeout 60 BS-G2024MR (config) #

# **MEMO**

